



Bedienungsanleitung

*Mode d'emploi*

Istruzioni per l'uso

*Instructions for use*

Instrucciones de uso

Návod k použití

*Használati útmutató*

Uputstvo za uporabu

*Navodilo za uporabo*

Návod na obsluhu

Руководство по эксплуатации

*Instrukcja obsługi*

Kullanım Kılavuzu

*Îndrumări de utilizare*

Ръководство за експлоатация

**DE – Raclette-Grill**

**FR – Raclette-Gril**

**IT – Griglia per raclette**

**EN – Raclette grill**

**ES – Raclette-Grill**

**CS – Grilování raclettu**

**HU – Raclette-Grill**

**KR – Raclette-Grill**

**SL – Žar Raclette**

**SK – Grill raclette**

**RU – Гриль-раклетница**

**PL – Grill do raclette**

**TR – Raclette ızgara**




















**RO – Raclete - gril**

**BG – Грил раклет**

**DE – Raclette-Grill**  
*FR – Raclette-Gril*  
**IT – Griglia per raclette**  
*EN – Raclette grill*  
**ES – Raclette-Grill**

**CS – Grilování raclettu**  
*HU – Raclette-Grill*  
**KR – Raclette-Grill**  
*SL – Žar Raclette*  
**SK – Grill raclette**

**RU – Гриль-раклетница**  
*PL – Grill do raclette*  
**TR – Raclette ızgara**  
*RO – Raclete - gril*  
**BG – Грил раклет**

	Herzlich Willkommen.....4 <i>Bienvenue</i> Benvenuti <i>Congratulations</i> Bienvenidos		Gebrauchen.....8 <i>Utiliser</i> Uso <i>Use</i> Uso
	Geräteübersicht .....6 <i>Description de l'appareil</i> Descrizione dell'apparecchio <i>Appliance description</i> Visión general del aparato		Reinigung.....10 <i>Nettoyage</i> Pulizia <i>Cleaning</i> Limpeza
	Wichtige Hinweise .....7 <i>Remarques importantes</i> Indicazioni importanti <i>Important advice</i> Indicaciones importantes		Sicherheitshinweise.....12 <i>Consignes de sécurité</i> Direttive di sicurezza <i>Safety instructions</i> Indicaciones de seguridad
	Vítejte.....16 <i>Szivélyesen üdvözljük</i> Dobro došli <i>Prisrčno dobrodošli</i> Srdečne Vás vítame		Použití přístroje .....20 <i>A készülék használata</i> Uporaba aparata <i>Uporaba naprave</i> Použitie prístroja
	Všeobecní popis.....18 <i>A készülék bemutatása</i> Predstavljanje aparata <i>Predstavitev naprave</i> Prehľad spotrebiča		Čištění.....22 <i>Tisztítás</i> Čiščenje <i>Čiščenje</i> Čistenie
	Důležitá upozornění.....19 <i>Fontos tudnivalók</i> Važne upute <i>Pomembna opozorila</i> Dôležité upozornenia		Bezpečnostní pokyny .....24 <i>Biztonsági előírások</i> Sigurnosni propisi <i>Varnostni predpisi</i> Bezpečnostné pokyny
	Приветствуем Вас.....28 <i>Serdecznie witamy</i> Hoş geldiniz <i>Bine ați venit!</i> Сърдечно добре дошли		Эксплуатация.....32 <i>Użycie</i> Kullanımı <i>Modul de utilizare</i> Използване
	Общий вид прибора.....30 <i>Schemat orientacyjny urządzenia</i> Araç Hakkında Bilgiler <i>Prezentarea generală a aparatului</i> Преглед на уреда		Очистка.....34 <i>Czyszczenie</i> Temizleme <i>Curățarea aparatului</i> Почистване
	Важные указания.....31 <i>Ważne wskazówki</i> Önemli açıklamalar <i>Informatii importante</i> Важни указания		Указания по безопасности.....36 <i>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</i> Güvenlik Bilgileri <i>Indicații suplimentare</i> Указания за безопасност
	Garantie-Hinweis <i>Conseils concernant de garantie</i> Dichirazione de garanzia <i>Guarantee</i> Garantiä – Nota		Upozornění k záruce <i>Garancia – tájékoztató</i> Garancija – Uputa <i>Opozorilo o garanciji</i> Upozornienie na záruku
			Указание по поводу гарантии <i>Informacja dotycząca gwarancji</i> Garanti Açıklaması <i>Garantiä – Instrucțiuni</i> Указание за гаранция



**Herzlich Willkommen**  
**Bienvenue**  
**Benvenuti**  
**Congratulations**  
**Bienvenidos**

Bitte lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese an Nachbenutzer weiter. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäss dieser Anleitung verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

*Veuillez lire toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer et joignez-le à l'appareil si une autre personne doit l'utiliser. Cet appareil ne peut être utilisé que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi. Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité. Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).*

Leggere tutte le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso. Conservare con cura il presente manuale e trasmetterlo ad utenti seguenti. L'apparecchio deve essere adoperato solamente allo scopo previsto in conformità a queste istruzioni. Osservare le direttive di sicurezza. Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30mA).

*Please read these instructions. Keep the instructions carefully and pass them on to further users. The appliance must only be used for the intended purpose according to these instructions. Observe the notes on safety regulations. Appliance is best operated using an RCD (max. 30 mA).*

Lea atentamente toda la información contenida en estas instrucciones de uso. Guarde cuidadosamente las instrucciones de uso y entréguelas a eventuales usuarios futuros. El aparato debe utilizarse únicamente con el fin previsto de conformidad con las presentes instrucciones. Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad. Se recomienda operar el aparato conectándolo a un interruptor diferencial (máx. 30 mA).

**Vor Erstgebrauch****Avant la première utilisation****Prima del primo impiego****Before using the appliance for the first time****Antes del primer uso****1 Steinplatte entspannen***Détacher le plateau  
en pierre***Allentare la piastra  
di pietra***Release the stone***Soltar la plancha de piedra****1.1 Feucht abwischen, trocknen lassen***Essuyer avec un chiffon humide et sécher**Pulire con un panno umido e poi asciugarlo**Wipe with a damp cloth, then dry**Limpiar con un paño húmedo y dejar secar***1.2 Im Backofen erhitzen (220°C, 40 Min.)***Faire chauffer au four (220°C, 40 mn)**Scaldare in forno (220°C, 40 min.)**Heat it up in the oven (220°C, 40 mins.)**Calentar en el horno (220°C, 40 min.)***1.3 Gleichmäßig mit hitzebeständigem Speiseöl  
bestreichen***Enduire toute la surface d'une couche d'huile de  
table résistant aux fortes températures**Cospargere uniformemente con olio da cucina  
resistente al calore**Brush it evenly with cooking oil**Cubrir uniformemente con aceite comestible  
resistente al calor***2 Pfännchen / Spachtel reinigen***Nettoyer coupelle / spatule***Pulire i tegamini / la spatola***Clean the pans / spatula***Limpiar las sartenes****pequeñas / espátulas****Mit heissem Spülwasser waschen, nachtrocknen***Laver à l'eau chaude avant de bien sécher**Lavare con acqua calda, poi asciugare**Wash with hot dishwater, then dry**Limpiar con agua caliente y secar***3 Gerätebasis reinigen***Nettoyer la base de l'appareil***Pulire la base dell'apparecchio***Clean the base unit***Limpiar la base del aparato****10 Min. aufheizen, abkühlen lassen***Faire chauffer pendant 10 min, laisser refroidir**Riscaldare per 10 minuti, lasciare raffreddare**Heat for 10 min., allow to cool**Calentar durante 10 min., dejar enfriar***Herstellerrückstände werden verbrennt. Rauch- / Geruchsentwicklung möglich – lüften!***Les résidus de fabrication sont carbonisés. Odeurs / fumée est possible – ouvrez une fenêtre!***Gli scarti si bruciano. Odori / fumo e possibile – aprire una finestra!***Residue from manufacturers is burned. Smell / smoke may develop – open a window!***Los residuos de fabricación se queman. Es posible que se formen olores / humo. ¡Ventilar!**



**Geräteübersicht**  
*Description de l'appareil*  
**Descrizione dell'apparecchio**  
*Appliance description*  
**Visión general del aparato**

Steinplatte – für Grillgut, Beilagen  
*Plateau en pierre – pour grillades,  
accompagnements*  
Piastra di pietra: per pietanze al grill  
e contorni  
*Stone plate – for grilled foods, garnishes*  
Plancha de piedra – para asar alimentos  
en la parrilla, guarniciones

Portionenpfännchen (für Käse)  
*Poêlons individuels  
(pour le fromage)*  
Tegamini porta-porzioni  
(per formaggi)  
*Pans (for cheese)*  
Sartenes pequeñas de porciones  
(para queso)



**Art.-Nr. 7558**

Temperaturregler  
*Réglage de la température*  
Regolatore della temperatura  
*Temperature controller*  
Regulador de la temperatura

Gerätebasis  
*Base de l'appareil*  
Base apparecchio  
*Base unit*  
Base del aparato



Kunststoffspachtel  
*Spatule en plastique*  
Spatola die plastica  
*Plastic spatule*  
Espátulas de plástico



**Wichtige Hinweise**  
**Remarques importantes**  
**Indicazioni importanti**  
**Important advice**  
**Indicaciones importantes**



Keine Säuren (z.B. Essig) auf die Steinplatte geben.  
*Ne pas verser d'acide (vinaigre par ex.) sur le plateau en pierre.*  
 Non versare acidi (ad es. aceto) sulla piastra di pietra.  
*Do not allow acids (e.g. vinegar) to come in contact with the stone.*  
 No esparcir ácidos (por ejemplo vinagre) sobre la plancha de piedra.



Steinplatte nie für längere Zeit im Wasser lassen.  
*Ne pas laisser tremper trop longtemps dans l'eau le plateau en pierre.*  
 Mai lasciare in acqua per lungo tempo la piastra di pietra.  
*Never leave the stone in water for longer periods of time.*  
 No dejar mucho rato en el agua la plancha de piedra.



Kleine Risse/Verfärbungen im Naturstein sind normal und ohne Leistungseinbußen. Keine Garantie auf Steinplatte.  
*Les petites fissures/les changements de couleur dans la pierre naturelle sont normaux et n'ont aucune incidence sur la fonctionnalité de l'appareil. Aucune garantie n'est accordée sur le plateau en pierre.*  
 Piccole crepe/cambiamenti di colore sulla pietra naturale sono normali e non comportano riduzioni nelle prestazioni. La piastra di pietra è priva di garanzia.  
*Slight cracks/discolouring in the natural stone are normal and will not impair use. No guarantee on the stone.*  
 En la piedra natural son normales pequeñas fisuras/descolorimientos y no afectan al buen funcionamiento. La plancha de piedra no tiene garantía.

**1500 W**


Leistung  
 Puissance  
 Potenza  
 Output  
 Potencia

**1.5 m**

Kabellänge  
 Longueur du cordon  
 Lunghezza del cavo  
 Cable length  
 Longitud del cable

**8**

für ... Personen  
 pour ... personnes  
 per ... persone  
 for ... person  
 para ... personas



Abmessung  
 Dimensions  
 Dimensioni  
 Dimension  
 Dimensiones



## Gebrauchen

Utiliser

Uso

Use

Uso

### 1 Vorbereiten Préparer Preparare Prepare Preparar



Steinplatte leicht einölen

*Huiler légèrement le plateau en pierre*

Oliare leggermente la piastra di pietra

*Lightly oil the stone*

Untar ligeramente la plancha de piedra

- Ein hitzebeständiges Tuch (Baumwolle) unter der Gerätebasis verhindert Flecken auf dem Tisch


*Un tissu thermorésistant (coton) sous le socle de l'appareil prévient la formation de taches sur la table*

Un panno refrattario (cotone) posto sotto alla base dell'apparecchio, impedisce di macchiare il tavolo

*A heat-resistant cloth (cotton) under the appliance base prevents stains on the table*

Un paño termorresistente (algodón) debajo de la base del aparato evita manchas sobre la mesa

### 2 Aufheizen Faire chauffer Scaldare Allow to heat up Calentar

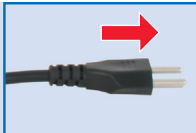

- Heizplatte wird sehr heiss – Verbrennungsgefahr

*La plaque chauffante est brûlante – Risque de brûlure*

- La piastra di riscaldamento diventa particolarmente calda: pericolo di ustione

*Hotplate becomes very hot – danger of burning*

La placa calentadora se calienta mucho. ¡Peligro de quemaduras!

### 3 Geniessen Savourer Da gustare Enjoy Disfrutar

- Vorsicht: Heiss!

*Attention: brûlant!*

- Attenzione: brucia!

*Caution: hot!*


Precaución: ¡Caliente!





- !** Gebrauchtes Pfännchen / Spachtel nie auf die Steinplatte legen – Lebensmittelreste brennen an  
**!** Ne jamais poser les coupelles ou la spatule utilisés sur le plateau en pierre – Les restes d'aliments brûlent  
 Mai posare sulla piastra di pietra i tegamini / la spatola dopo l'uso: i resti dei cibi si bruciano  
 Never place used pans / spatula on the stone – any food left on them will burn  
 Nunca se deben colocar sartenes / espátulas usadas sobre la plancha de piedra - los restos de comida se queman

#### 4 Ausschalten Débrancher Estrarre Switch off Apagado

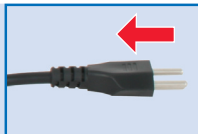

- !** Gerät abkühlen lassen  
 Laisser refroidir l'appareil  
**!** Lasciar raffreddare l'apparecchio  
 Allow to cool properly  
 Dejar enfriar el aparato



**Reinigung**  
**Nettoyage**  
**Pulizia**  
**Cleaning**  
**Limpieza**

**!** Zuerst Netzstecker ziehen  
*Avant le nettoyage, retirer la fiche*  
**■** Prima di pulire estrarre la spina di corrente  
*Remove the plug from the mains before cleaning*  
Primero desenchufar



Mit heissem Spülwasser waschen, nachtrocknen  
*Laver à l'eau chaude avant de bien sécher*  
Lavare con acqua calda, poi asciugare  
*Wash with hot dishwater, then dry*  
Limpiar con agua caliente y secar



Feucht abwischen, trocknen lassen. Keine Lösungsmittel verwenden  
*Essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher. Ne pas employer de solvants*  
Pulire con un panno umido e poi lasciare asciugare. Non usare mai soluzioni contenenti acidi  
*Can be wiped with a damp cloth, then dried. Do not use scourers or solvents*  
Limpiarlo con un paño húmedo y dejarlo secar. No utilizar disolventes




In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.  
*Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM.*  
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e EMC.  
*In accordance with the European guidelines for safety and EMC.*  
Cumplimiento de las directivas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética.




Kein Hausmüll. Muss gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden.  
*Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Respecter les directives locales concernant la mise en décharge.*  
Non smaltire tra i rifiuti domestici. Deve essere smaltito secondo le norme locali.  
*Do not dispose of household waste. Must be disposed of in accordance with local regulations.*  
Este producto no debe desecharse en la basura doméstica, sino conforme a la normativa local.

**Optionales Zubehör**  
**Accessoires en option**  
**Accessori opzionali**  
**Optional accessories**  
**Accesorios opcionales**



**Art.Nr. 7515 92 00**

Kunststoffspachtel  
*Spatule en plastique*  
 Spatola die plastica  
*Plastic spatule*  
 Espátulas de plástico

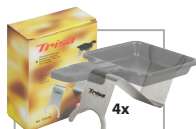

**Art.Nr. 7515 93 00**

Pfännchen-Halterung  
*Support à coupelles*  
 Supporti per i tegamini  
*Pan supports*  
 Soporte de las sartenes pequeñas



**Art.Nr. 7555 98 00**

Pfännchen  
*Coupelles*  
 Tegamini  
*Pans*  
 Sartenes pequeñas



**Art.Nr. 9600 26 07**

Steinplatte  
*Plateau en pierre*  
 Piastra di pietra  
*Stone plate*  
 Plancha de piedra



## **Sicherheitshinweise** **Consignes de sécurité** **Direttive di sicurezza** **Safety instructions** **Indicaciones de seguridad**



**Netzanschluss:** Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.

*Raccordement au réseau: la tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.*

**Alimentazione elettrica:** la tensione deve corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio.

*Mains Connection: The supply voltage must comply with that shown on the appliance label.*

**Conexión a la red:** La tensión se debe corresponder con las indicaciones de la etiqueta de tipo del aparato.

Dieses Gerät sollte nicht von Personen (einschl. Kindern) mit beschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen ohne Beaufsichtigung oder vorhergehende Einweisung durch eine für deren Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

*Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a fourni au préalable des directions ou instructions concernant l'usage de l'appareil. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*

Questo apparecchio non è destinato a persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza d'esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto una supervisione o un'istruzione iniziale sull'uso dell'apparecchio, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.

*This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.*

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incl. niños) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o sin experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o que reciban de ella instrucciones al respecto. Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con el aparato.

Netzkabel nicht herunterhängen lassen. Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

*Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation. Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.*

Non lasciar pendere il cavo. Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

*Do not allow power cable to hang down within easy reach. Keep children away from packing material (e.g. plastic bags).*

No dejar que el cable de alimentación cuelgue. El material de embalaje (p. ej. las bolsas de plásticos) debe mantenerse alejado de los niños.

Stecker nie am Netzkabel / mit feuchten Händen ziehen. Netzstecker ziehen bei Störungen während Gebrauch, vor der Reinigung, Umplatzierung oder nach dem Gebrauch.

*Retirer la fiche électrique en cas de dysfonctionnements pendant l'utilisation, avant de nettoyer ou de déplacer l'appareil ou après son utilisation.*

Non staccare mai la spina tirando il cavo / con le mani bagnate. Staccare la spina in caso di guasto, prima di pulire, di spostare l'apparecchio o dopo l'uso.

*Never pull on the mains cable / with damp hands. Disconnect mains plug in case of faults during use, prior to cleaning, relocation, after use.*

No desenchufar nunca tirando del cable de alimentación o con las manos húmedas. Desenchufar en caso de averías durante el funcionamiento, antes de realizar tareas de limpieza o de cambiar el aparato de sitio, así como tras el uso.

Gerät/NetzkaBel/Verlängerungskabel auf Schadstellen überprüfen. Defektes Gerät nie in Betrieb nehmen. Schadhafte NetzkaBel durch den Hersteller ersetzen lassen.

*Contrôler régulièrement si le cordon/l'appareil/la rallonge est défectueux. Dans ce cas l'appareil ne doit pas être mis en marche (retirer la fiche immédiatement) et envoyer l'appareil au fabricant pour réparation.*  
 Controllare regolarmente se il cavo/l'apparecchio/la prolunga sono difettosi. In questo caso l'apparecchio non deve essere messo in funzione (staccare subito la spina) e mandare l'apparecchio al produttore per riparazione.

*Regular check if the main cable/appliance/extension lead is defective. In this case the appliance must not be put into operation (immediately pull the plug). Send it to the manufacturer for repair.*

*Comprobar que el aparato/el cable de alimentación/el cable de prolongación no presenten daños.*  
 Nunca debe operarse un aparato defectuoso. Los cables de alimentación dañados deben ser sustituidos por el fabricante.



Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

*Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.*

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

*No warranty for any possible damage can be accepted if the appliance is used for improper purpose, wrongly operated or unprofessionally repaired. In such a case, any warranty claim is void.*

Si el aparato se usa para fines extraños, se opera inadecuadamente o no es reparado por un especialista, la empresa no asumirá responsabilidad alguna por los eventuales daños que se produzcan. En tal caso desaparecerá el derecho a garantía.

Gerät wird im Betrieb sehr heiss – Nicht anfassen, Verbrennungsgefahr.

*L'appareil en fonctionnement est brûlant – Ne pas toucher, risque de brûlure.*

Durante il funzionamento l'apparecchio diventa particolarmente caldo – Non toccare: pericolo di ustione.

*The raclette grill will become very hot during use – Do not touch, otherwise you may burn yourself.*

El aparato se calienta mucho durante su funcionamiento. No tocarlo, puesto que existe peligro de quemaduras.



Reparaturen am Gerät nur durch eine Fachkraft. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

*Les réparations d'appareils électriques doivent uniquement être effectuées par des spécialistes. Des réparations impropres peuvent causer des dangers considérables pour l'utilisateur.*

Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono unicamente essere effettuate da specialisti. Le riparazioni improprie possono causare dei pericoli gravi per l'utente.

*Only trained personnel should repair electrical appliances. Unskilled repairs can cause considerable danger to the user.*

Las reparaciones del aparato deben ser realizadas únicamente por personal especializado. Las reparaciones no adecuadas pueden suponer peligros considerables para el usuario.



## **Sicherheitshinweise** **Consignes de sécurité** **Direttive di sicurezza** **Safety instructions** **Indicaciones de seguridad**



Vom Hersteller nicht empfohlenes / verkauftes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.  
*Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser les accessoires non recommandés / vendus par le fabricant.*  
Utilizzare solo degli accessori supplementari che sono raccomandati dal produttore.  
*Do not use attachments not recommended by the manufacturer.*  
Por motivos de seguridad, no utilizar los accesorios no recomendados / no vendidos por el fabricante.

Gerät / Anschlussleitung nie auf heiße Flächen (Herdplatte) stellen / legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen.  
*Ne jamais mettre / poser l'appareil / le cordon sur des surfaces chaudes (plaque de cuisson), ni à proximité de flammes nues.*

Non mettere mai l'apparecchio / spina sopra superfici calde né vicino a fiamme libere.  
*Never put the appliance / cable on hot surfaces or near open flames.*  
No colocar nunca el aparato sobre superficies calientes (placa eléctrica) ni cerca del fuego.

Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung. Gerät nicht im Freien betreiben.  
*L'appareil est destiné à un usage ménager et non à une utilisation professionnelle. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.*  
L'apparecchio è stato costruito per l'uso domestico. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.  
*The appliance is designed for household use and not for industrial operation. Do not operate the appliance outside.*  
El aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para su uso comercial. No operar el aparato en el exterior.



Nie in der Nähe von Wasser (Badewannen, Waschbecken, etc) benutzen. Nicht Regen / Feuchtigkeit aussetzen.  
*Ne pas employer cet appareil à proximité d'eau (baignoires, lavabos, etc). Ne pas l'exposer à la pluie / humidités.*  
Non utilizzare quest' apparecchio vicino ad acqua (vasche da bagno, lavandini, etc) e non esporlo né alla pioggia né ad altra umidità.  
*Do not use this appliance near the water (bath-tubs, washbasins, etc) nor expose it to rain or other humidity.*  
No utilizar nunca cerca del agua (bañeras, lavabos, etc.). No exponer a la lluvia / humedad.

Ein hitzebeständiges Tuch (Baumwolle) unter der Gerätebasis verhindert Flecken auf dem Tisch.  
*Un tissu thermorésistant (coton) sous le socle de l'appareil prévient la formation de taches sur la table.*  
Un panno refrattario (cotone) posto sotto alla base dell'apparecchio, impedisce di macchiare il tavolo.  
*A heat-resistant cloth (cotton) under the appliance base prevents stains on the table.*  
Un paño termorresistente (algodón) debajo de la base del aparato evita manchas sobre la mesa.

Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.  
*Au cas où l'appareil serait tombé dans l'eau, ne le sortir qu'après avoir retiré la fiche. Avant de réutiliser l'appareil le faire contrôler par un magasin spécialisé agréé.*  
Nel caso in cui l'apparecchio cada in acqua, non estrarlo dall'acqua prima di aver staccato la spina dalla presa di corrente. Poi non utilizzare più l'apparecchio, ma lasciarlo controllare da un negozio specializzato autorizzato.  
*Should however the appliance fall into water, only take it out after pulling the plug. Do not use the appliance anymore. It has to be checked by an authorized service department first.*  
Si el aparato se cayera al agua, deberá desenchufarse antes de extraerlo del agua. El aparato deberá ser revisado por un especialista antes de su siguiente uso.

Gerät nie am Netzkabel tragen / ziehen. Netzkabel nicht knicken, einklemmen, über scharfe Kanten ziehen.  
*Ne jamais porter ni tirer l'appareil par le cordon. Ne pas plier, coincer, ni tirer le cordon par-dessus des bords tranchants.*  
Non trasportare né tirare mai l'apparecchio per il cavo. Non tirare il cavo attraverso bordi taglienti.  
*Never carry or pull the appliance by the flex. Don't pull the flex over sharp edges. Don't wedge it. Don't bend it.*  
No llevar nunca el aparato agarrado por el cable de alimentación ni tirar del mismo. No doblar ni apretar el cable de alimentación, ni tenderlo sobre cantos afilados.

Unbenutzte / unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.

*Arrêter l'appareil et retirer la fiche lorsqu'il n'est pas utilisé / laissé sans surveillance. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.*

Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina quando non è utilizzato. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.

*Switch the appliance off and pull the plug out of the mains when it is not in use. Don't wind the flex around the appliance.*

Los aparatos sin utilizar / sin vigilar deberán apagarse y desenchufarse. No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato.

Gerät stehend auf ebener, stabiler Unterlage betreiben. Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

*Utiliser l'appareil en position verticale sur un sol stable et plat. Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.*

Azionare l'apparecchio in verticale su un supporto piano e stabile. Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

*Use appliance in an upright position on a stable surface. Allow appliance to cool before storing away.*

Operar el aparato en posición vertical y sobre una base estable. Dejar que el aparato se enfríe antes de guardarlo.



**Entsorgung**

**Elimination**

**Smaltimento**



**Disposal**

**Eliminación**



Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen. Elektro-Geräte im Verkaufsgeschäft oder bei einer Sammelstelle abgeben.

*Mettre tout appareil usagé immédiatement hors service. Retirer le cordon électrique et le sectionner. Les appareils électriques usagés doivent être remis à un magasin ou à un service d'élimination.*

Rendete gli apparecchi inutili subito inutilizzabili. Togliete la spina e staccate il cavo portacorrente. Gli apparecchi elettrici devono essere ceduti in un negozio di vendita o presso un centro di raccolta.

*Make worn out appliances unusable. Pull out the mains plug and sever the cord. Electric appliances are to be returned to a shop of sale or handed over to an official dump.*

Los aparatos fuera de uso deben dejarse inmediatamente inservibles. Desenchufar y cortar el cable de alimentación. Los aparatos eléctricos deben entregarse en el comercio donde se adquirieron o en un punto de recogida.

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.

*Sous réserve d'erreurs ou de modifications dans le design, l'équipement et la fiche technique.*

Ci riserviamo il diritto di modifiche nel design, equipaggiamento e dati tecnici nonché di eventuali errori.

*We reserve the right to make changes in design, equipment, technical data as well as errors.*

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño, el equipamiento, los datos técnicos, así como eventuales errores u omisiones.



**Před použitím**  
**Használat előtt**  
**Prije uporabe**  
**Pred uporabo**  
**Pred použitím**

Přečtěte si prosím informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod k použití pečlivě uschovejte a předajte ho dalším uživatelům spolu s výrobkem. Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu, a to v souladu s tímto návodem k použití. Dodržujte bezpečnostní pokyny. Přístroj zapojte nejlépe přes proudový chránič (max. 30 mA).

*Kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg, s további felhasználóknak is adja át. A készüléket csak a meghatározott célra, a jelen használati útmutató alapján szabad használni. A biztonsági előírásokat be kell tartani. Legjobb, ha a készüléket FI-védőrelével használja (max. 30 mA).*

Molimo pažljivo pročitati uputstvo za uporabu. Sačuvajte uputstvo za uporabu i predajte ga drugim korisnicima. Aparat se može koristiti samo namjenski, temeljem priloženog uputstva za uporabu. Sigurnosni se propisi moraju poštivati. Uređaj je najbolje pogoniti preko FI-sklopke (maks. 30 mA).

*Skrbno preberite vse informacije v teh navodilih za uporabo. Navodila za uporabo skrbno shranite in jih predajte naslednjemu uporabniku. Napravo je dovoljeno uporabljati le v namen, predviden v teh navodilih za uporabo. Upoštevajte varnostne napotke. Najbolje je, da naprava deluje na FI zaščitnem stikalu (maks. 30 mA).*

Prosím, prečítajte si všetky informácie uvedené v tomto návode na obsluhu. Tento návod na obsluhu dôkladne uschovajte a odovzdajte ho nasledujúcemu užívateľovi spotrebiča. Spotrebič smie byť prevádzkovaný iba v súlade s jeho určením a v súlade s návodom na obsluhu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Najvhodnejšie je zapojenie prístroja cez prúdový chránič (max. 30 mA).



**Před prvním použitím**  
**Első használat előtt**  
**Prije prve uporabe**  
**Pred prvo uporabo**  
**Pred prým použitím**

**1 Uvolněte kamennou plotnu**  
**A kőlap előkészítése**  
**Deblokirati kamenu ploču**  
**Priprava kamnite plošče**  
**Uvolnite kamennú dosku**

**1.1** Přístroj utřete s vlhkým hadříkem, a nechte je usušit  
*A készüléket nedves ruhával törölje le, majd hagyja megszáradni*

Obrišite aparat vlažnom krpom, te ga ostavite da se osuši

*Aparat obrišite z vlažno krpo in ga pustite, da se posuši*  
 Otrite vhlkou handričkou a nechajte uschnúť

**1.2** Nechte ji rozežhát v troubě (220°C, 40 min.)

*Hevítsse fel a sütőben (220°C, 40 perc)*

Zagrijati u pećnici (220° C, 40 min.)

*Segrejte v pečici (220°C, 40 min.)*

Zohrejte ju v peci (220°C, 40 min.)

**1.3** Stejnomořně ji potřete teplovzdušným jedlým olejem  
*Egyenletesen kenje be hőálló étolajjal*

Ravnomjerno premazati jestivim uljem otpornim na toplinu

*Enakomerno namažite z jedilnim oljem, obstojnim na vročini*

Potrite ju rovnomerne teplovzdušným jedlým olejom

**2 Očistěte pánvičku a stěrku**  
**Sütőlapocska / lapátka tisztítása**  
**Očistiti tavice / lopaticu za struganje – strugaljku**  
**Očistite ponvico / lopatico**  
**Očistite panvičku / špachtle**

Umyjte je horkou promývací vodou a osušte

*Mossa forró mosogatóvízben, majd szárítsa meg*

Oprati vrućom vodom za pranje posudja, posušiti

*Umyjte z vročo vodo za izpiranje, posušite*

Umyte horúcou vodou a osušte

**3 Očistěte základní část přístroje**  
**Készülék alapjának tisztítása**  
**Očistiti osnovu stroja**  
**Čiščenje ohišja naprave**  
**Očistite stojan spotrebiča**

Zahřívejte 10 minut, nechte vychladnout

*10 percig fűtsse fel, majd hagyja lehűlni*

10 min. zagrijati, pustiti da se ohladi

*10 min. segrevajte, počakajte, da se ohladi*

Nechajte 10 min. zohriať a potom vychladnúť

Dojde ke spálení výrobních zbytků. Může dojít ke vzniku kouře / zápachu – větrejte!

*A gyártási maradványok leégnek. Füst- és szagképződés lehetséges – szellőztessen!*

Ostaci proizvođača će sagorjeti. Moguće razvijanje dima i mirisa – zračiti!

*Ostanki pripravkov se bodo sežgali. Možno nastanka dima / vonja – prezračite!*

Zbytky z výrobného procesu zhoria. Tvorba dymu / zápachu je možná – vetrajte!



**Všeobecní popis**  
**A készülék bemutatása**  
**Predstavljanje aparata**  
**Predstavitev naprave**  
**Prehľad spotrebiča**

Kamenná plotna – pro grilované  
potraviny, prílohy  
*Kőlap – grillezett ételhez, körítésekhez*  
Kamena ploča – za hranu koja se  
roštilja, priloge  
*Kamnita plošča – za jedi, ki se pečejo*  
*na žaru, priloge*  
Kamenná doska – na grilovanie  
pokrmov, príloh

Pánvička pro porce (pro sýr)  
*Adag-sütőlapocska (sajthoz)*  
Tavice za porcije (za sir)  
*Ponvice za porcije (za sir)*  
Panvička (na syr)



**Art.-Nr. 7558**

Regulátor teploty  
*Hőfokszabályozó*  
Regulator temperature  
*Regulator temperature*  
Regulátor teploty

Základní část přístroje  
*Készülék alapja*  
Osnova stroja  
*Ohlšje naprave*  
Stojan spotrebiča



Štěrka z umělé hmoty  
*Műanyag lapátka*  
Plastična lopatica za struganje  
- strugalo  
*Lopatica iz umetne snovi*  
Špachtľa z plastu



**Důležitá upozornění**  
**Fontos tudnivalók**  
**Važne upute**  
**Pomembna opozorila**  
**Dôležité upozornenia**



Na kamennou plotnu nedávejte kyseliny (např. ocet).

*A kőlapot ne érje sav (pl. ecet).*

Ne sipati nikakve kiseline (na pr. ocat) na kamenu ploču.

*Na kamnito ploščo ne dajajte kislín (npr. kisa).*

Na kamennú dosku nikdy nepoužívajte kyseliny (napr. ocot).



Kamennou plotnu nenechávejte delší čas ve vodě.

*A kőlapot ne hagyja sokáig vízben ázni.*

Kamenu ploču nikada ne ostavljati duže vrijeme u vodi.

*Kamnite plošče ne puščajte dalj časa v vodi.*

Kamennú dosku nenechajte dlhšiu dobu vo vode.



Malé trhliny / zabarvení jsou v přírodním kameni běžné a bez újmy na výkonu.

*Kisebb repedés / elszíneződés nem rendellenes és nem korlátozza a használatosságát.*

*A kőlapra garancia nem vonatkozik.*

Manje napukline / izmjene boje u prirodnom kamenu su normalne i bez utjecaja na rad stroja.

*Majhne razpoke / obarvanja naravnega kamna so normalne in brez vpliva na zmogljivost. Za kamnito ploščo ni garancije.*

Malé trhlinky / zfarbenia v kameni sú normálne a nemajú vplyv na jej výkon.

Za kamennú dosku neručíme.

CS · HU · KR · SL · SK

**1500 W**


Výkon  
*Teljesítmény*  
Snaga  
*Moć*  
Výkon

**1.5 m**

Délka kabelu  
*Kábelhosszúság*  
Dužina kabla  
*Dolžina kabla*  
Dĺžka kábla

**8**

pro ... osob  
*... személy részére*  
za ... osoba  
*za ... oseba*  
pre ... osôb



Rozměry  
*Méreték*  
Dimenzije  
*Mere*  
Výška





**Použití přístroje**  
**A készülék használata**  
**Uporaba aparata**  
**Uporaba naprave**  
**Použitie prístroja**


**1** **Příprava**  
**Előkészítés**  
**Priprema**  
**Priprava**  
**Príprava**



Kamennou plotnu lehce naolejujte  
*A kőlapot vékonyan kenje be olajjal*  
Kamenu ploču lako premazati uljem  
*Kamnito ploščo rahlo naoljite*  
Kamennú dosku zľahka natrite olejom

- !** Tepluvzdorná utěrka (bavlna) pod základnou chrání stůl před mastnými skvrnami  
*Egy hőálló kendő (pamutkendő) meggátolja, hogy a készülék alatt az asztalon folt keletkezzen*  
Krpa otporna na toplinu (pamuk) ispod postolja uređaja sprječava mrlje na stolu  
*Na vročino odporna krpa (bombaž) pod podstavkom žara preprečuje madeže na mizi*  
Tepluvzdorný obrúsok (z bavlny) pod prístrojom chráni stôl pred škvrnami

**2** **Zahřátí**  
**Felfűtés**  
**Zagrijati**  
**Segrevanje**  
**Zahriať**

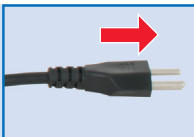

- !** Výhřevná plotna se velmi rozpálí – je nebezpečí popálení  
*A fűtőlap nagyon forró – meg ne égesse magát*  
■ Ploča za grijanje se jako zagrijava – opasnost od opekline  
*Grelna plošča se zelo segreje – nevarnost opeklin*  
Vyhrievacia doska je veľmi horúca – nebezpečie popálenia

**3** **Vychutnání**  
**Fogyasztás**  
**Uživati**  
**Uživajte**  
**Vychutnávať**

- !** Pozor, horké!  
*Vigyázat, forró!*  
■ Opresz: vruće!  
*Previdno: vroče!*  
Pozor: Horúci!




Určené pro grilování  
Grillezett ételekhez  
za namirnice za grilovanje  
Grillezéshez  
na grilovanie pochútok

pro syrové plátky  
Sajtszeletekhez  
za kriške sira  
za rezine sira  
pre plátky syru

- !** Použitou pánvičku a stěrku nikdy nepokládejte na kamennou plotnu – zbytky potravin se připálí.  
**■** A használt kis sütőlapocskát / spatulát ne tegye rá a kőlapra – ételmaradékok ráéghetnek.  
 Upotreblljene tavice / strugalo nikada ne stavljati na kamenu ploču – ostaci namirnica će se zapeći.  
 Uporabljeni ponvic / lopatic nikoli ne polagajte na kamnito ploščo – ostanki živil se prismođijo.  
 Použitú panvičku / špachtľu nikdy neodkladajte na kamennú dosku – zbytky jedla sa pripália.

## 4 Vypnutí Kikapcsolás Isklyučite Izklop Vypnúť

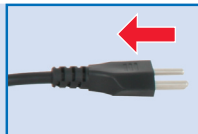

- !** Nechte přístroj vychladnout  
Hagyja lehűlni a készüléket  
**■** Ohladiti uređaj  
Ohladite napravo  
 Přístroj nechte vychladnúť  
Prístroj nechajte vychladnúť



## Čištění Tisztítás Čišćenje Čištění Čistenie

- ! Nejprve vytáhněte přístroj z elektrické sítě!  
*Először húzza ki a hálózati csatlakozót!*
- ! Prvo izvucite aparat iz struje!  
*Najprej izvlecite vtič iz omrežja!*
- ! Spotřebič odpojte od siete!



Umyjte horkou vodou, osušte  
*Forró öblítővízzel mossa ki, utána szárítsa meg*  
Prati s vrućom vodom, posušiti  
*Umijte z vrućo vodo za pranje, posušite*  
Umyte horúcou vodou, osušte úterkou



Otřete vlhkou utěrkou, nechte oschnout. Nepoužívejte rozpouštědla  
*A készüléket nedves ruhával törölje le, majd hagyja megszáradni.*  
*Ne használjon oldószert*  
Obrišite aparat vlažnom krpom, te ga ostavite da se osuši.  
*Ne koristite rastvarače*  
Napravo obrišite z vlažno krpo in ga pustite, da se posuši.  
*Ne uporabljajte raztopil*  
Utrite vlhkou handričkou a nechajte uschnúť. Nepoužívajte rozpúšťadlá




Splňuje požadavky evropských směrnic pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.  
*Az európai Műszaki Biztonsági Irányelvekkel és az elektromágneses zavarmenetességgel összhangban készült.*  
U skladu sa evropskim smjernicama za sigurnost EMV.  
*V skladu z evropskimi smernicami o varnosti in elektromagnetni združljivosti.*  
V súlade so smernicami pre bezpečnosť Európskej únie a EMV.



Výrobek není domovním odpadem. Zajistěte likvidaci v souladu s platnými místními předpisy.  
*A készülék nem házi szemét. Azt a helyi környezetvédelmi előírások szerint kell hulladékba juttatni.*  
Nije kućno smeće. Mora se prema lokalnim propisima reciklirati.  
*To niso gospodinjski odpadki. Med odpadke jih je potrebno oddati v skladu z lokalnimi predpisi.*  
Nie je domácom odpadom. Musí sa likvidovať podľa miestne platných predpisov.

**Volitelné příslušenství**  
**Választható külön tartozék**  
**Opcionální přístroj**  
**Opcijski pribor**  
**Opčné príslušenstvo**



**Art.Nr. 7515 92 00**

Plastová stěrka  
*Műanyag spatula*  
 Lopatica od plastike  
*Plastična lopatica*  
 Špachtľa z plastu



**Art.Nr. 7515 93 00**

Pánvička s držákem  
*Sütőlaposka-tartó*  
 Držalo tavica  
*Držala za ponvice*  
 Držiak panvičky



**Art.Nr. 7555 98 00**

Pánvička  
*Tálka*  
 Tavice  
*Ponvica*  
 Panvička



**Art.Nr. 9600 26 07**

Kamenná plotna  
*Kőlap*  
 Kamena ploča  
*Kamnita plošča*  
 Kamenná doska



## **Bezpečnostní pokyny** **Biztonsági előírások** **Sigurnosni propisi** **Varnostni predpisi** **Bezpečnostné pokyny**



Pripojení k síti: Napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje.  
*Hálózati csatlakozás: A típus táblán feltüntetett feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.*  
Mrežni priključak: Napon mora odgovarati podacima sa tipске pločice uređaja.  
*Električni priključek: napetost se mora ujemati s podatki na tipski ploščici naprave.*  
Pripoj k sieti: Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku prístroja.

Tento přístroj by neměl být používán osobami (vč. dětí) s omezenými tělesnými, senzorickými a duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez dohledu nebo předchozího poučení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti mějte pod dohledem, zajistěte, aby si s přístrojem nehrály.

*A készüléket olyan személy, akinek korlátozottak a testi, érzékszervi vagy szellemi képességei (gyermkeket beleértve), illetve akinek nincs elegendő tapasztalata vagy tudása csak egy, a biztonságért felelős személy felügyelete mellett, avagy előzetes kiiktatása után használja. Ügyeljen a gyerekekre, gondoskodjon arról, hogy ne játsszanak a készülékkel.*

Osobe s tělesným, čulným ili psihičkim manjkavostima (podrazumijevajući i djecu), te one osobe koje nemaju dovoljno znanja ili iskustva aparat mogu koristiti samo pod kontrolom osobe koja odgovara za njihovu sigurnost ili nakon prethodne obuke. Djecu bi trebalo nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

*Osobe s pomanjkljivimi telesnimi, čutilnimi oziroma duhovnimi sposobnostmi (npr. otroci) oziroma osebe brez zadostnih izkušenj ali znanja naj aparat uporabljajo le v prisotnosti osebe odgovorne za varnost, oziroma šele potem, ko jih je o uporabi poučila odgovorna oseba. Če želite zagotoviti, da se otroci ne bodo igrali z napravo, jih morate nadzorovati.*

Tento přístroj by nemal být používaný osobami (vrátane detí) s obmedzenými telesnými, senzorickými a duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými znalosťami a vedomosťami bez dozoru alebo bez predchádzajúcej inštrukcie osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je potrebné dohliadať na deti a zabezpečiť, aby sa so spotrebičom nehrali.

Zástrčku nikdy nevytahujte za kabel, nikdy ne mokrýma rukama. V případě provozních poruch, před čištěním, před přemístěním a po použití vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.

*A dugót soha ne a vezetéknel fogva/vizes kézzel húzza ki. A hálózati csatlakozót húzza ki, ha a használat során zavar lép fel, tisztítás, áthelyezés előtt, illetve használat után.*

Utičak nikada nemojte izvlačiti potezanjem kabla / mokrim rukama. Ukoliko tijekom uporabe dođe do kvara, prije čišćenja, premještanja te nakon uporabe izvucite aparat iz struje.

*Ko vlečete kabel iz vtičnice, ga nikoli ne vlečite za kabel oziroma za mokrim rokami. Če se pri uporabi, pred čiščenjem, premeščanjem in po uporabi pojavijo motnje, odklopite napravo takoj iz električnega omrežja. Zástrčku netahajte nikdy za kábel / mokrymi rukami. Zástrčku vytiahnite zo zásuvky pri poruchách počas používania, pri prenášaní a po ukončení používania prístroja.*

Zástrčku nikdy nevytahujte za kabel, nikdy ne mokrýma rukama. V případě provozních poruch, před čištěním, před přemístěním a po použití vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.

*A konnektordugót soha ne a hálózati kábelnél fogva, vagy nedves kézzel húzza ki. A dugót használat után, tisztogatás előtt, a készülék áthelyezése előtt vagy működesi zavar esetén húzza ki.*

Ne vucite nikada utikač na mrežnom kabeu / sa vlažnim rukama. Izvucite mrežni utikač za vrijeme upotrebe kod smetnji, prije čišćenja, premještanja ili nakon upotrebe.

*Električnega vtiča nikoli ne vlečite za električni kábel / z vlažnimi rokami. Električni vtič izvlecite pri motnjah med uporabo, pred čiščenjem, premeščanjem ali po uporabo.*

Zástrčku nevyťahujte za kábel / mokrymi rukami. Zástrčku vytiahnite pred čistením, prenášaním a po použití a pri výskyte porúch pri prevádzkovaní prístroja.

Síťový kábel nenechajte voľne visieť. Obalový materiál (napr. plastové sáčky) nepatří do dětských rukou.

*A hálózati kábel ne lógjon le. A csomagolóanyag (pl. nylonzacskó) gyerek kezébe nem való.*

Priključna vrpca ne smije visjeti. Ambalaza (npr. najlonska vrećica) nije za dječje ruke.

*Pazite, da električni kábel ne bo visel. Embalaza (npr. najlonske vrečke) ni za otroške roke.*

Sieťový kábel nenechajte previsať. Obalový materiál (napr. plastové vrečky) nepatria do rúk detí.





V případě použití přístroje v rozporu s jeho určením, chybné obsluhy či neodborné opravy neručí výrobce za vzniklé škody. V takovém případě zaniká nárok na poskytnutí záruky.

*A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal arra az esetre, ha a készüléket rendeltetésétől eltérő célra vagy helytelenül használnák, avagy szakszerűtlenül javítják. Ilyen esetekben a garanciaigény megszűnik.*

U slučaju nenamjenske ili nepravilne uporabe, te nestručnih popravaka proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost. U ovakvim slučajevima uskraćuje se jamstveno pravo.

*Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za nenamensko oziroma nepravilno uporabo izdelka oziroma za nestrokovno popravilo izdelka. V takih primerih preneha veljati pravica do garancije.*

Výrobca neručí za škody zapříčiněné použitím přístroje na nepovolené účely, nesprávnou obsluhou alebo neodbornou opravou. V takýchto prípadoch zaniká nárok na záruku.

Přístroj je během provozu velmi horký – nedotýkejte se jej, nebezpečí popálení.

*A készülék üzem közben nagyon forró – ne fogja meg, megégetheti magát.*

Uređaj se u pogonu jako zagrije – ne dirati, opasnost od oprživanja.

*Naprava se med uporabo zelo segreje – ne je prijemati, nevarnost opeklin.*

Spotřebič je počas prevádzky veľmi horúci – nechytajte sa ho, hrozí nebezpečie popálenia.



Opravy přístroje smí provádět pouze odborník. Neodbornými opravami může dojít k vážnému ohrožení uživatelů přístroje.

*Elektromos készüléket csak szakember javíthat. A szakszerűtlen javítás jelentős veszélynek teszi ki a felhasználót. Elektrische uredaje mogu popravljati samo stručnjaci. Nestručni popravci mogu značiti veliku opasnost za korisnika.*

*Električne naprave lahko popravlja le strokovnjak. Nestrokovno popravilo pomeni posebno nevarnost za uporabnika.*

Opravy přístroje smie vykonávať iba odborník. Vplyvom neodborných opráv môžu vznikáť pre užívateľa výrazné nebezpečenstvá.



## **Bezpečnostní pokyny** **Biztonsági előírások** **Sígnusosni propisi** **Varnostni predpisi** **Bezpečnostné pokyny**



Z bezpečnostných dôvodů nepoužívejte příslušenství neschválené / nedodané výrobcem.  
*A gyár által nem ajánlott, vagy nem drusított tartozékok biztonságai okból ne használjon.*  
Z bezpečnostných dôvodů neupotrebovajte príbor koji nije preporučao ili prodao proizvođač.  
*Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte pribora, ki ga ni priporočil / izdelal proizvajalec.*  
Z bezpečnostných dôvodů nepoužívajte výrobcom neschválené / nedodané príslušenstvo.

Přístroj / připojovací vedení nestavte / nepokládejte na horké plochy (plotýnka) nebo do blízkosti otevřeného ohně.

*A készüléket / csatlakozó vezetékét ne tegye forró felületre (tűzhelyre) vagy nyílt tűz közelébe.*

Stroj / priključne vodove nikada ne stavljajte na vruće površine (ploču od štednjaka) ili u blizini otvorene vatre.  
*Naprave / priključnih vodov nikoli ne postavljajte / polagajte na vruće površine ploščo štedilnika ali jih shranjujte v bližini odprtega ognja.*

Přístroj / připojovací vedení nekladte na horúce plochy (platničky sporáka) alebo do blízkosti otvoreného ohňa. (kuchynských platničkách) alebo v blízkosti otvoreného ohňa.

Přístroj je určen pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční použití. Přístroj neprovozujte venku.

*A készülék csak háztartási célra és nem ipari használatra készült. A készüléket szabadban ne használja.*

Stroj je namjenjen za primjenu u domaćinstvu, a ne za profesionalno korištenje. Ne koristiti stroj vani.

*Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in ne za obrtno rabo. Naprave ne uporabljajte na prostem.*

Přístroj je určený iba na použitie v domácnosti a nie na priemyselné účely. Prístroj neprevádzkujte vonku.



Nepoužívejte v blízkosti vody (vany, umyvadla atd.). Chraňte před deštěm / vlhkem.

*Víz közelében (fürdőkád, mosógép stb.) a készüléket ne használja. Eső, nedvesség hatásának a készüléket ne tegye ki.*

Nikada ne koristiti stroj u blizini vode (kade, umivaonika itd.). Ne izlagati stroj kiši ili drugoj vrsti vlage.

*Nikoli je ne uporabljajte v bližini vode (kopalniške kadi, pomivalnega korita itd.). Ne izpostavljajte jo dežju / vlagi.*

Nepoužívejte v blízkosti vody (vaňa, umývadlo atď.). Nevystavujte dažďu / vlhkosti.

Tepluvzdorná utěrka (bavlna) pod základnou chrání stůl před mastnými skvrnami.

*Egy hőálló kendő (pamutkendő) meggátolja, hogy a készülék alatt az asztalon folt keletkezzen.*

Na vročino odporna krpa (bombaž) pod podstavkom žara preprečuje madeže na mizi.

*Na vročino odporna krpa (bombaž) pod podstavkom žara preprečuje madeže na mizi.*

Tepluvzdorný obrúsok (z bavlny) pod prístrojom chráni stôl pred škvrnami.

V případě, že přístroj spadne do vody, vytáhněte před vyjmutím síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Před dalším použitím musí přístroj zkontrolovat odborník.

*Ha vízbe esett a készülék, a kivevete előtt húzza ki a konnektordugóját. A készüléket utána az első használat előtt szakember ellenőrizze.*

Ako stroj padne u vodu prije vanjenja iz vode izvući utikač iz električne mreže. Prije sljedeće uporabe stroj mora pregledati ovlaštení servis.

*Če naprava slučajno pade v vodu, izvlčite najprej omrežni vtič in šele nato jo vzemete ven. Pred naslednjo uporabo mora napravo preizkusiti strokovnjak.*

Pokiaľ by prístroj padol do vody, pred jeho vybratím vytiahnite sieťovú zástrčku. Prístroj musí pred ďalším použitím skontrolovať odborník.

Přístroj nikdy nenoste / netahejte za síťový kabel. Síťový kabel nelamte, nesvírejte, netahejte přes ostré hrany. A készüléket ne a hálózati kábelnél fogva hordozza / húzza. Ne törjön meg a hálózati kábel és ne húzza át éles peremen.

Stroj nikada ne nositi / ne vući za kabel za električnu struju. Kabel za struju ne lomiti, ne stiskati, ne vući preko oštih rubova.

*Naprave nikoli ne nosite / vlecite za omrežni kabel. Omrežnega kabla nikoli ne prepogibajte, zagozdite ali vlečite prek ostrih robov.*

Prístroj nenoste / neťahajte za kábel. Sieťový kábel nelámte, nezovierajte a neťahajte cez ostré hrany.

Nepoužívané přístroje a přístroje ponechané bez dohledu vypněte. Síťový kabel neomotávejte okolo přístroje.

*A használaton kívüli / felügyelet nélküli készüléket kapcsolja ki és húzza ki a konnektordugóját. A hálózati kábelt ne csavarja rá a készülékre.*

Ne namotávejte mrežní kabel okolo ureďadja. Da biste spriječili lom kabla, ne namotávejte nikada mrežni kabel bez vlaka oko naprave za namotavanje.

*Nerabljeni / nenadzorovane naprave izklopite in izvlecite električni vtič. Električnega kabla ne ovijajte okrog naprave.*

Nepoužívané přístroje / přístroje bez dozoru vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Síťový kabel nenavíjajte okolo přístroja.

Přístroj provozujte nastojato na rovném a stabilním podkladu. Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.

*A készüléket sík, stabil felületen használja. A környezeti hőmérséklet fagyponthoz alatti ne legyen.*

Stroj koristiti na ravnoj, stabilnoj podlozi. Temperatura okoliša ne smije pasti ispod točke zamrzavanja.

*Napravo uporabljajte tako, da stoji na ravni, stabilni podlagi. Preden boste napravo shranili počakajte, da se ohladi.*

Přístroj převádějte na rovnou a stabilní podklad. Přístroj nechte před uschováním vychladnout.



**Likvidace**

**Kármentesítés**

**Preventivna zaštita od štete**

**Ravnanje z neuporabnim aparatom**

**Likvidácia**



Vysloužilé přístroje zbaďte ihned funkčnosti. Vytáhněte síťovou zástrčku a síťový kabel přerušněte. Elektrické přístroje odevzdejte zpět v obchodě, kde jste je zakoupili, nebo ve sběrném místě.

*Az előregedett készüléket azonnal tegye használhatatlanná. Húzza ki a hálózati csatlakozót és vágja át a kábelt. Az elektromos készüléket a vásárlás helyén vagy speciális gyűjtőhelyen adja le.*

Odmah onesposobite zastarjeli aparat. Izvucite ga iz struje i presjecite kabel. Predajte električni aparat na mjestu kupnje ili u specijalnu deponiju.

*Odsluženo napravo takoj onesposobite. Potegnite vtič iz omrežja in prerežite električni kabel. Električne naprave vedno predajte na mestu nakupa oziroma v ustrezno zbiralnico.*

Vyřadené spotřebiče okamžitě zlikvidujte. Vytáhněte zástrčku a přerušete síťový kabel. Elektrické přístroje odevzdávejte na likvidaci prodávacímu nebo špecializované firmě.

Změny designu, výbavy a technických parametrů, jakož i chyby tisku vyhrazeny.

*A design, felszereltség és műszaki adatok változtatása és a tévedés lehetőségét fenntartjuk.*

Zadržavamo si pravo na izmjenu u dizajnu, opremi, tehničkih podataka kao i pogreške.

*Pridržujemo si pravico do spremembe v obliki, opremljenosti, tehničnih podatkih in zmotah.*

Vyhradujeme si právo na zmeny designu, vybavenia, technických údajov ako aj omylov.



**Перед началом эксплуатации**  
**Przed użyciem**  
**Kullanmadan Evvel**  
**Înainte de utilizare**  
**Преди употребата**

Ознакомьтесь со всей информацией, приведенной в данном руководстве по эксплуатации. Аккуратно храните руководство по эксплуатации и передавайте его тому, кто им будет пользоваться в последствии. Прибором можно пользоваться только по назначению, согласно руководству. Соблюдайте указания по безопасности. Прибор лучше всего эксплуатировать с устройством защитного отключения (макс. 30 mA).

*Proszę przeczytać wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi proszę przechowywać starannie i przekazać ją następnym użytkownikom. Urządzenia wolno używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Proszę stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Urządzenia używać najlepiej z wyłącznikiem ochronnym FI (maks. 30 mA).*

Lütfen bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgileri okuyunuz. Kullanma kılavuzunu titiz bir şekilde muhafaza ediniz ve cihazı sizden sonra kullanacak şahsa veriniz. Cihaz sadece öngörüldüğü amaç için bu kılavuza uygun olarak kullanılabilir. Güvenlik uyarılarına dikkat ediniz. Cihazı bir kaçak akım koruma şalterinde (max. 30 mA) çalıştırmaz en uygunudur.

*Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare menționate în continuare. Păstrați această broșură și predați-o ulterior persoanei care urmează să utilizeze acest aparat. Este interzisă utilizarea aparatului în alte scopuri, decât cele pentru care a fost fabricat. Acordați atenție instrucțiunilor de siguranță. Din motive de siguranță se recomandă racordarea aparatului la o priză securizată tip FI (max. 30 mA).*

Прочетете посочените в ръководството за употреба информации. Съхранете грижливо ръководството за употреба и го предайте на следващите потребители. Уредът може да се използва само за определената в това ръководство цел. Съблюдавайте указанията за безопасност. Уредът трябва да е включен към дефектнотоков прекъсвач (макс. 30 mA).

**Перед самым первым включением**  
**Przed pierwszym użyciem**  
**İlk kullanımdan önce**  
**Inainte de prima intrebuintare**  
**Преди първата употреба**

**1 Снятие напряжения в  
каменной плите**  
*Rozprężić płytę kamienną*  
**Таş plakalar Gevşetilmesi**  
*Placa de piatra se desface*  
*din lacas*  
**Освобождение на  
каменната плоча**

**1.1** Стереть влагу, дать высохнуть  
*Zetrzeć na wilgotno, odczekać aż wyschnie*  
 Nemli bezle siliniz, kurumasını bekleyiniz  
*Se spala umed, se lasa sa se usuze*  
 Избърсва се с влажна кърпа, остава се да изсъхне

**1.2** Нагреть в духовке (220°C, 40 мин.)  
*Podgrzać w piekarniku (220°C, 40 min.)*  
 Fırında ısıtınız (220°C, 40 dak.)  
*Se incalzeste in cuptor (la 220° C, 40 de minute)*  
 Нагрыва се във фурната (220°C, 40 мин.)

**1.3** Равномерно смазать жаростойким растительным  
маслом  
*Posmarować równomiernie żaroodpornym olejem*  
*jadalnym*  
 Eşit şekilde sıcaklığa dayanıklı yemek yağı sürünüz  
*Se unge uniform cu ulei de gatit rezistent la caldura*  
 Намазва се равномерно с устойчиво на топлина  
масло

**2 Чистка формочек / лопаточки**  
*Oczyszczyć patelencę / łopatkę*  
**Pişirme kapları /İspatuların  
temizlenmesi**  
*Se curata tavitele / spatulele*  
**Почистване на тиганчетата /  
лопатката**

Промыть горячей водой, затем высушить  
*Umyć gorącą wodą do płukania, wysuszyć*  
 Sıcak bulaşık deterjanıyla yıkayınız, sonra kurutunuz  
*Se curata cu apa fierbinte si detergent de vase si apoi*  
*se usuza*  
 Изплаква се с гореща вода, подсушава се

**3 Чистка основания прибора**  
*Oczyszczyć podstawę urządzenia*  
**Cihaz tabanının temizlenmesi**  
*Se curata baza aparatului*  
**Почистване на основата**

Нагреть в теч. 10 мин., дать остыть  
*Podgrzać przez 10min., poczekać aż się ochłodzi*  
 10 dak. ısıtınız, soğumasını bekleyiniz  
*Se incalzeste 10 minute, se lasa sa se raceasca*  
 Нагрыва се 10 мин., остава се да се охлади

Отходы производства выгорят. Возможно появление копоти / появление посторонних  
запахов – проветрить!  
*Pozostałości fabryczne ulegają spaleni. Może zacząć wydzielać się dym / zapach – przewietrzyć!*  
 İmalât artıkları yanar. Duman ve gaz oluşması mümkündür – havalandırınız!  
*Urmele rămase din fabricație se ard. Este posibilă apariția de fum / miros – aerisiți!*  
 Остатъците от производството изгарят. Възможно е да се появи дим/мирис – проветрете!



## Общий вид прибора

*Schemat orientacyjny urządzenia*

**Araç Hakkında Bilgiler**

*Prezentarea generală a aparatului*

**Преглед на уреда**

Каменная плита – для блюд гриль,  
гарнира

*Płyta kamienna – do produktów  
przeznaczonych do grillowania  
oraz do przystawek*

Ekmek plakası – kızartılacak  
yiyecek, garnitür için

*Placă de piatră – pentru alimente  
de prăjit, garnituri*

Каменная плоча – за скара и гарнитури

Формочка (для сыра)

*Patelnenka na porcje (do sera)*

Porsiyonluk pişirme kapları  
(peynir için)

*Tavita de protionat (pentru branza)*

Тиганчета (за сирене)



**Art.-Nr. 7558**

Регулятор температуры

*Regulator temperatury*

Termostat

*Buton pentru reglarea temperaturii*

Регулятор на температурата

Основание прибора

*Podstawa urządzenia*

Cihaz tabanı

*Baza aparatului*

Основа



Пластиковая лопаточка

*Łopatkă z tworzywa sztucznego*

Plastik ispatula

*Spatula din material plastic*

Лопатка от пластмаса



**Важные указания**  
**Ważne wskazówki**  
**Önemli açıklamalar**  
**Informatii importante**  
**Важни указания**



Не давать контактировать кислотам (напр., уксусу) с каменной плитой.  
*Nie nanosić na płytę kamienną żadnych kwasów (np. octu).*  
 Taş plaka üzerine asit (örn. sirke) vermeyiniz.  
*Nu se pune nici un fel de acid (de ex. otet) pe placa de piatra.*  
 Да не се поставят киселини (напр. оцет) върху каменната плоча.



Не оставлять каменную плиту надолго в воде.  
*Płyty kamiennej nie zostawiać nigdy na dłuższy czas w wodzie.*  
 Taş plakasını asla uzun süre suyun içinde bırakmayınız.  
*Placa de piatra NU se lasa timp indelungat in apa.*  
 Каменната плоча не трябва да се осатва за по-дълго време във вода.



Небольшие трещины / изменения цвета в природном камне являются нормой и это не сказывается на работоспособности. Гарантия на каменную плиту не предоставляется  
*Drobne rysy / zabarwienia na kamieniu naturalnym są czymś normalnym i nie powodują mniejszej wydajności urządzenia. Płyta kamienna nie jest objęta gwarancją*  
 Doğal taş içinde küçük çatlaklıklar / renk değişimleri normaldir ve performansını etkilemez. Taş plaka için garanti verilmez  
*Sparturile mici / Schimbarile de culoare in piatra naturala sunt normale si nu aduc diminuarea calitatii ei. Nici o garantie pentru placa de piatra*  
 Малки пукнатини / промяна на цвета в естествения камък са нормални и не водят до намаляване на мощността. Каменната плоча е без гаранция

RU · PL · TR · RO · BG

**1500 W**


Мощность  
 Moc  
 Güç  
 Capacitatea  
 Мощност

**1.5 m**

Длина провода  
 Długość przewodu  
 Kablo uzunluğu  
 Lungimea cablului  
 Дължина на кабела

**8**

на ... человек  
 dla ... osób  
 ... kişilik  
 pentru ... persoane  
 за ... лица



Измерение  
 Wymiary  
 Ebat  
 Dimensiuni  
 Размери





## Эксплуатация Użycie Kullanımı Modul de utilizare Използване


### 1 Подготовка Przygotowanie Hazırlama Pregătirea Подготвяне



Слегка смазать маслом каменную плиту  
*Naoliwić lekko płytę kamienną*  
Taş plakayı hafifçe yağlayınız  
*Placa de piatra se unge puțin cu ulei*  
Каменната плоча се намазва леко с масло

■ Если под основание прибора подложить жаропрочную (хлопчатобумажную) ткань, то не будет пачкаться стол  
*Zaoodporną chustą (z bawełny) pod podstawę urządzenia zapobiega powstawaniu plam na stole*  
Aletin tabanına konulacak ısığa dayanıklı bir bez (pamuk) masada lekeler oluşmasını önler  
*Așezarea unei bucăți de haină termorezistentă (din bumbac) sub baza aparatului previne pătarea suprafeței de masă*  
Една термоустойчива кърпа (памучна) под дъното на уреда предотвратява петна по масата

### 2 Нагрев Podgrzać Isıtılması Incalzirea Нагряване

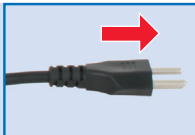

! Нагревательная плита сильно нагревается – опасность ожога  
*Płytką grzejną bardzo się nagrzewa – niebezpieczeństwo poparzenia*  
■ Isıtma plakası çok ısınır – Yanma tehlikesi  
*Placa de incalzit devine extrem de fierbinte – pericol de ardere*  
Котлонът се нагорещява много – опасност от изгаряне

### 3 Наслаждайтесь Rozkoszować się smakiem Tadını çıkartınız Savurarea mâncării Наслаждавайте се

! Осторожно: горячо!  
*Uwaga: Gorące!*  
! Dikkat: Sıcak!  
*Atentie: Fierbinte!*  
Внимание: горещо!



для блюд гриль

*Do produktów przeznaczonych  
do grillowania  
kızartılacak malzemeler  
pentru fript carne  
за продукти на скара*

для ломтиков круглого сыра

*do plasterków sera  
Peynir dilimleri için  
pentru felii de brânză  
За резени кашкавал и сирене*




**!** Ни в коем случае не ставить использованные формочки/лопаточку на каменную плиту – пригорают остатки продуктов

**■** *Użytej patelni/łopatki nie stawiać nigdy na płycie kamiennej – resztki artykułów spożywczych mogą się przypalić  
Kullanılmış pişirme kapları/ışpatulaları asla taş plaka üzerine koymayınız – gıda maddesi artıkları yanar*

*Nu se pun niciodata pe placa de piatra tavitele/șpatulele folosite –  
Resturile de mâncare ard*

Не поставяйте никога използваното тиганче / лопатката върху каменната плоча – остатъците от хранителните продукти загарят

#### **4** **Выключение** **Wyłączyć** **Kapatılması** **Încetati mixarea** **Изключване**

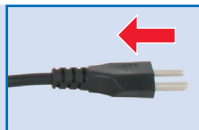

**!** Дать прибору остыть

**■** *Odczekać aż urządzenie się ochłodzi*

**■** *Cihazın soğumasını bekleyiniz*

*Aparatul se lasa sa se raceasca*

Оставьте уреда да се охлади



**Очистка**  
**Czyszczenie**  
**Temizleme**  
**Curățarea aparatului**  
**Почистване**

**!** Сначала выньте вилку из розетки  
**!** Wyciągnąć najpierw wtyczkę sieciową  
**!** Önce fişi prizden çıkarınız  
 Înainte de toate scoaterea fișei de conectare la rețea  
 Първо се изважда щепсела



Промыть горячей водой, затем высушить  
 Umyć gorącą wodą do płukania, wysuszyć  
 Sıcak bulaşık deterjanıyla yıkayınız, sonra kurutunuz  
 Se curata cu apa fierbinte si detergent de vase si apoi se usuca  
 Изплаква се с гореща вода, подсушава се



Вытереть насухо, дать высохнуть. Не используйте растворитель  
 Wyrześć na wilgotno, poczekać aż wyschnie. Nie używać rozpuszczalników  
 Nemli bezle siliniz, kurumaya bırakınız. Çözültici madde kullanmayınız  
 Ștergeți aparatul cu o bucată de haină umedă, apoi lăsați aparatul să se usuce. Utilizarea substanțelor cu efect solvent este interzisă  
 Избърсва се с влажна кърпа, оставя се да изсъхне. Да не се използват разтворители




Соответствует европейским правилам безопасности и директивам электромагнитной совместимости.  
 Zgodne z unijnymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i elektromagnetycznej kompatybilności (EMC).  
 Avrupa Güvenlik ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine uygun.  
 În conformitate cu reglementările de siguranță incluse în Directivele Europene și cu normele de compatibilitate electromagnetică.  
 В съответствие с Европейските директиви за безопасност и електромагнитна съвместимост (EMV).




Не выбрасывать с обычным бытовым мусором. Утилизация производится согласно местным предписаниям.  
 Nie wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.  
 Evsel atık değildir. Yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmesi gerekir.  
 Acest aparat nu este deșeu menajer. Îndepărtarea aparatului trebuie efectuată conform reglementărilor locale stabilite în acest sens.  
 Не принадлежи към битовите отпадъци. Трябва да се рециклира в съответствие с местните разпоредби.

**Дополнение**  
**Osprzęt opcjonalny**  
**Opsiional Aksam**  
**Accesorii opționale**  
**Опционални аксесоари**



**Art.Nr. 7515 92 00**

Пластиковая лопаточка  
*Łopatka z tworzywa sztucznego*  
 Plastik ispatula  
*Spatula din material plastic*  
 Лопатка от пластмаса

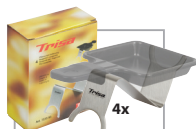

**Art.Nr. 7515 93 00**

Держатель формочки  
*Uchwyt patelenki*  
 Pişirme kabı tutma  
 düzeni  
*Suport pentru tavite*  
 Държач за тиганчето



**Art.Nr. 7555 98 00**

Формочка  
*Patelena*  
 Pişirme kapları  
*Tavite*  
 Тиганче



**Art.Nr. 9600 26 07**

Каменная плита  
*Płyta kamienna*  
 Taş plaka  
*Placa de piatra*  
 Каменна плоча



**Указания по безопасности**  
**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**  
**Güvenlik Bilgileri**  
**Indicații suplimentare**  
**Указания за безопасност**



Присоединение к сети: напряжение должно соответствовать данным на табличке прибора.  
*Podłączenie do sieci: Napięcie musi odpowiadać danym znajdującym się na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.*  
*Elektrik bağlantısı: Voltaj, cihazın model levhası üzerindeki bilgilere uygun olmalıdır.*  
*Conectarea la rețeaua de alimentare: tensiunea trebuie să corespundă datelor menționate pe eticheta lipită pe aparat.*

Мрежово захранване: Напрежението трябва да отговаря на данните върху типовата табелка.

Не разрешается пользоваться прибором лицам (в т.ч. детям) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями без контроля или предварительного разъяснения лица, отвечающего за их безопасность. Не допускайте, чтобы дети баловались с прибором!

*Urządzenia tego nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych ani osoby nie mające wystarczającego doświadczenia i wystarczającej wiedzy w zakresie jego obsługi, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub też zostały uprzednio poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod opieką, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.*

Bu cihaz bedensel, sensorik ve zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmayan kişiler (çocuk-lar dahil) tarafından ancak denetleme altında veya bu kişilerin güvenliğinden sorumlu bir şahıs tarafından bilgilendirildikten sonra kullanılabilir. Çocuklara, cihazla oynamalarını sağlamak için dikkat edilmelidir.

*Este interzisă utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii), cu handicap fizic, senzorial sau care nu dispun de discernământ, de persoane care nu au fost instruite în acest sens și nu dețin cunoștințe referitoare la utilizarea aparatului. Aceste persoane pot utiliza aparatul doar sub strictă supraveghere sau în cazul în care au fost instruite în acest sens de către persoana însărcinată cu supravegherea lor. Nu lăsați copiii nesupravegheați și asigurați-vă că aceștia nu utilizează aparatul ca pe o jucărie.*

Този уред не трябва да се използва от лица (вкл. деца) с ограничени физически, органолептични и духовни свойства или недостатъчен опит и знания без надзор или предварително инструктиране от лицето, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да останат под наблюдение, за да се гарантира, че не играят с уреда.

Ни в коем случае не вынимайте вилку из розетки, берясь за сетевой провод, не беритесь за нее влажными руками. Вилку вынимайте из розетки при поломке во время работы, перед очисткой, перестановкой, после использования.

*Wtyczki nie wolno nigdy ciągnąć za przewód sieciowy. Nie wolno też jej ciągnąć wilgotnymi rękami.*

*Wtyczkę sieciową wyciągnąć w przypadku wystąpienia zakłóceń w czasie korzystania z urządzenia, przed czyszczeniem i przestawieniem w inne miejsce lub po zakończeniu użycia urządzenia.*

Fiși kablovan tutarak/ıslak ellerle çekmeyiniz. Kullanım esnasında bir aksama olduğunda, temizlemeden evvel, ütünün yerini değiştirceğiniz zaman ve kullanımdan sonra kabloyu pirizden çıkarınız.

*Este interzisă decuplarea cu mână umedă a cablului de la sursa de alimentare. Cablul de alimentare trebuie decuplat de la sursa de alimentare în cazul în care prezintă semne de deteriorare în timpul utilizării, înaintea efectuării lucrărilor de curățare a aparatului, precum și înainte de poziționarea într-un alt loc după utilizare.*

Щепселът не трябва да се дърпа от кабела/с мокри ръце. Щепселът се издърпва при повреда по време на употреба, преди почистване, преместване, след употребата.

Вунуть вилку из розетки при сбоях в работе, перед очисткой, перестановкой или после использования.

*Wtyczki nie wyciągać nigdy pociągając za przewód sieciowy / mokrymi rękami. Wtyczkę sieciową wyciągnąć w przypadku wystąpienia zakłóceń w czasie używania urządzenia, przed jego czyszczeniem, zmianą położenia lub po użyciu.*

Fiși asla cereyan kabloşundan / ıslak elle tutup çekmeyin. Arıza halinde, kullanma sırasında, temizlemeden, yerini değiştirmeden önce veya kullandıktan sonra fişi çekin.

*Trageți ștecherul de rețea dacă în timpul utilizării aparatului apar perturbații, înainte de curățare, de montare și poziționare sau după utilizare.*

Не изтегляйте контакта никога за кабела / с влажни ръце. При смущения по време на работа изтеглете кабела от контакта.

Не допускайте свисания сетевого провода. Не давайте в руки детям упаковочный материал (напр., целлофановый пакет).

*Przewód sieciowy nie może zwisać. Materiał opakowania (np. worek foliowy) przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.*

Cereyan kabloşu sarkmamalıdır. Ambalaj malzemesi (örn. naylon poşet) çocukların eline geçmemelidir. Este interzisă lăsarea cablului în poziție atârnată. Nu lăsați la îndemână copiilor materialele folosite pentru ambalarea aparatului (de ex. folii de plastic).

Кабель не трябва да се оставя да виси. Опаковъчният материал (напр. торбички) не трябва да попада в детски ръце.



При использовании прибора не по назначению, нарушении порядка его эксплуатации или ненадлежащем его ремонте ответственность за возникающие повреждения не принимается. В этом случае гарантийные требования не принимаются.

*W przypadku użycia urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, błędnej obsługi lub niefachowej naprawy producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. Prawo do gwarancji wygasa w takim przypadku.*

Cihazın yanlış amaçla veya hatalı kullanıldığı veya uzmanca tamir edilmediği durumlarda oluşan hasardan dolayı sorumluluk üstlenilmez. Bu durumlarda garanti hakkı geçerliliğini yitirir.

Garantia acordată devine nulă în cazul în care aparatul este utilizat în alte scopuri, decât cele pentru care a fost fabricat, dacă este utilizat în mod necorespunzător sau este reparat de o persoană neinstruită și neautorizată pentru efectuarea lucrărilor de reparații de acest fel. Acest lucru duce la pierderea garanției și a dreptului de a beneficia de serviciile de garanție.

Ако уредът не се използва по предназначение, се обслужва неправилно или ремонтира от неквалифицирано лице, не може да се поеме за отговорност в случай на щета. В такъв случай отпада гаранционната претенция.

При работе прибор сильно нагревается – не касаться, опасность ожогов.

*Podczas pracy urządzenie bardzo się nagrzewa. Nie dotykać. Niebezpieczeństwo poparzenia.*

Cihaz çalışırken çok fazla ısınır – Dokunmayınız, yanma tehlikesi.

*În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte. Nu-l atingeți. Pericol de ardere!*

По време на експлоатация уредът става много горещ – да не се докосва, опасност от изгаряне.



Ремонт прибора должны производить только специалисты. Вследствие ненадлежащего ремонта может возникнуть повышенная опасность для использующего его лица.

*Napraw urządzenia może dokonywać tylko fachowiec. W przypadku przeprowadzania niefachowych napraw mogą powstać poważne zagrożenia dla użytkownika.*

Cihazın tamiri sadece uzman tarafından yapılmalıdır. Uzmanca yapılmayan tamir, kullanıcı için tehlike oluşturabilir.

*Se recomandă efectuarea lucrărilor de reparații doar de către un specialist. Reparațiile efectuate de către o persoană neinstruită și neautorizată în acest sens, constituie un pericol pentru utilizator.*

Ремонтире по уреда да се извършват само от квалифицирано лице. При неправилни и некомпетентни ремонти могат да възникнат значителни опасности за потребителя.



В целях обеспечения безопасности не используйте не рекомендуемые изготовителем /самостоятельно купленные принадлежности.

*Ze względów bezpieczeństwa nie używać sprzętu nie zalecanego bądź też nie sprzedawanego przez producenta. Imalătci tarafından önerilmeyen /satılmayan aksesuarı güvenlik nedenlerinden dolayı kullanmayınız.*

*Din motive de siguranță, nu folosi accesoriile ne recomandate /ne vândute de producător.*

По причине, свързани с безопасността не трябва да се използват аксесоари, които не се препоръчват /продават от производителя.



**Указания по безопасности**  
**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**  
**Güvenlik Bilgileri**  
**Indicații suplimentare**  
**Указания за безопасност**

Не оставляйте и не кладите на горячие поверхности (плиту) или рядом с открытым пламенем прибор / соединительный провод.

*Nie stawiać urządzeń / przewodu instalacyjnego nigdy na gorących powierzchniach (np. płycie kuchennej) bądź też w pobliżu otwartego źródła ognia.*

*Aracı / cereyan kabloşunu kesinlikle sıcak yüzeylere (elektrikli ocak) koymayınız / veya açık ateşe yaklaştırmayınız.*

*Niciodată nu puneți / poziționați aparatul / cablul de conectare pe o suprafață fierbinte (placa sobei) sau a fi aduse în apropiere de foc deschis.*

Уредът / свързващият кабел не трябва да се поставя върху горещи повърхности (котлон) или в близост до открит огън.

Прибор предназначен только для бытовых целей, а не для коммерческих. Не использовать прибор вне помещений.

*Urządzenie przewidziane jest tylko do użytku w gospodarstwie domowym, nie zaś do celów przemysłowych lub komercyjnych. Nie używać urządzenia na zewnątrz.*

*Cihaz evde kullanıma için öngörülmüştür, ticari kullanım için değil. Cihazı açık havada kullanmayınız.*

*Aparatul este destinat doar utilizării în scopuri casnice. Este interzisă utilizarea aparatului în scopuri industriale și în spații deschise.*

Уредът е предназначен да се използва в домакинството, а не за промишлена употреба. Уредът не трябва да се използва на открито.



Не использовать рядом с водой (ваннами, умывальниками и т.д.). Не подвергать воздействию дождя / влаги.

*Nie używać urządzenia w pobliżu wody (np. wanian, umywalkę itd.). Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu / wilgoci.*

*Asla suyun yakınında (küvet, lavabo vs) kullanmayınız. Yağmura / Neme maruz bırakmayınız.*

*Este interzisă utilizarea aparatului în apropiere de sursele de apă (cada de baie, chiuveta, etc). Este interzisă expunerea aparatului la ploaie / umezeală.*

Да не се използва никога в близост до вода (вани, мивки и др.). Да не се излага на дъжд / влага.

Если под основание прибора подложить жаропрочную (хлопчатобумажную) ткань, то не будет пачкаться стол.

*Zaroodporną chustą (z bawełny) pod podstawę urządzenia zapobiega powstawaniu plam na stole.*

*Aletin tabanına konulacak sıcak dayanıklı bir bez (pamuk) masada lekeler oluşmasını önler.*

*Așezarea unei bucăți de haină termorezistentă (din bumbac) sub baza aparatului previne pătarea suprafeței de masă.*

Една термоустойчива кърпа (памучна) под дъното на уреда предотвратява петна по масата.

При попадании прибора в воду перед тем, как его оттуда достать, выньте вилку из розетки. Перед последующим использованием прибор нужно проверить у специалиста.

*W przypadku wpadnięcia urządzenia do wody przed wyjęciem go stamtąd wyciągnąć wpierny wtyczkę sieciową. Przed kolejnym użyciem urządzenia musi sprawdzić je najpierw wykwalifikowany pracownik.*

*Cihaz suya düştüğünde, sudan çıkartmadan önce elektrik fişini çekiniz. Cihaz bir daha kullanılmadan önce bir uzman tarafından kontrol edilmelidir.*

*În cazul în care cade în apă, aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de a fi scos din apă.*

Ако уредът падне във вода, издърпайте щепсела преди да го извадите. Преди следващата употреба, уредът трябва да се контролира от квалифицирано лице.

Эксплуатируйте прибор на ровной, устойчивой подставке. Перед тем, как убрать прибор, ему нужно дать остыть.

*Urządzenia używać na płaskim i stabilnym podłożu. Przed schowaniem urządzenia odczekać aż się ochłodzi. Cihazı düz, sağlam bir altlık üzerinde kullanınız. Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyiniz.*

*Aparatul se așează pe o suprafață plană și stabilă. Se lasă să se răcească înainte de punerea sa la un loc închis pentru depozitare.*

Уредът се използва на гладка, стабилна основа. Уредът се оставя да се изстине, преди да се прибере.

Не переносите прибор, держась за провод. Не тяните сам провод. Не перегибайте, не зажимайте и не вытаскивайте провод, опирая его об острые края.

*Nie nosić / ciągnąć nigdy urządzenia za przewód sieciowy. Przewodu sieciowego nie zginać, nie zaciskać ani nie ciągnąć go po ostrych krawędziach.*

Cihazı asla elektrik fişinden tutarak taşımayınız / çekmeyiniz. Elektrik kablosunu bükmeyiniz, kıştırmayınız, keskin kenarlar üzerinden çekmeyiniz.

*Este interzisă tragerea cablului de alimentare sau transportarea aparatului prin tragerea cablului de alimentare. Este interzisă îndoirea, strângerea cablului de alimentare sau poziționarea acestuia pe suprafețe ascuțite.*

Уредът не трябва да се дърпа / носи за кабела. Кабелът не трябва да се огъва, прищипва или дърпа върху остри ръбове.

Отключайте прибор, если он не используется или будет оставлен без присмотра, и вынимайте вилку из розетки. Не обматывайте сетевой провод вокруг прибора.

*Nie używane / Nie nadzorowane urządzenia wyłączyć, a wtyczkę sieciową wyciągnąć z gniazdka. Przewodu sieciowego nie owijać wokół urządzenia.*

Kullanılmayan / gözetimsiz cihazları kapatınız ve elektrik fişini çekiniz. Elektrik kablosunu cihazın üzerine şarmayınız.

*În cazul în care aparatul este neutilizat / nesupravegheat, se recomandă oprirea și deconectarea acestuia de la sursa de alimentare. Este interzisă înfășurarea cablului de alimentare în jurul aparatului.*

Неизползваните / намиращите се без надзор уреди се изключват и щепселът се издърпва от контакта. Кабелът не трябва да се завива около уреда.



## Утилизация

Usowanie

Bertaraf

Îndepartarea aparatului

Отстраняване



Обработавший прибор нужно сразу привести в нерабочее состояние. Выньте вилку из розетки и разрежьте сетевой провод. Передайте электроприбор в магазин или предусмотренный пункт сбора.

*Wysłużone urządzenia należy natychmiast zepsuć. Wyciągnąć w tym celu wtyczkę sieciową, a przewód sieciowy przeciąć. Urządzenia elektryczne oddać do punktu sprzedaży lub do punktu zbiórki odpadów.*

Eski cihazları derhal kullanılmayacak hale getiriniz. Cereyan fişini çıkarınız ve kabloyu kesiniz. Elektrikli aletleri satın aldığınız mağazaya veya bir toplama yerine teslim ediniz.

*Aparatele neutilizate trebuie dezactivate imediat. Scoateți ștecherul din sursa de alimentare și tăiați cablul de alimentare. Aparatele electronice nefolosite trebuie predate Vânzătorului sau într-un loc destinat colectării aparatelor de acest fel.*

Старите уреди трябва веднага да се извадят от употреба. Издърпва се щепсела и се отрязва кабела. Електрическите уреди се предават в магазина или в пунктовете за събиране на такива.

Допускаются изменения в конструкции, оснащении, технических характеристиках, а также ошибки. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w designie, wyposażeniu, danych technicznych, a także do pomyłek.

Cihazın tasarımında, donatımında ve teknik ayrıntılarında değişiklik yapılması veya yanlış olması saklıdır. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește design-ul, dotarea și datele tehnice ale aparatului. De asemenea ne rezervăm dreptul de a nu fi considerați responsabili în cazul producerii unor erori.

Запазваме си правото на промени в модела, оборудването, техническите характеристики, както и правото на грешки.





**Garantie-Hinweis**  
**Conseils concernant de garantie**  
**Dichiriazione de garanzia**  
**Guarantee**  
**Garantía – Nota**

**Upozornění k záruce**  
**Garancia – tájékoztatás**  
**Garancija – Uputa**  
**Opozorilo o garanciji**  
**Upozornenie na záruku**

**DE** Für dieses Gerät leisten wir Ihnen 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantieleistung besteht im Ersatz oder in der Reparatur eines Gerätes mit Material- oder Fabrikationsfehlern. Ein Austausch auf ein neues Gerät oder die Rücknahme mit Rückerstattung des Kaufbetrages ist nicht möglich. Von den Garantieleistungen ausgeschlossen sind normale Abnutzung, gewerblicher Gebrauch, Änderung des Originalzustandes, Reinigungsarbeiten, Folgen unsachgemäßer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen, Schäden, die auf äussere Umstände zurückführen oder die durch Batterien verursacht werden. Die Garantieleistung setzt voraus, dass das schadhafte Gerät mit der von der Verkaufsstelle datierten und unterzeichneten Garantiekarte oder mit der Kaufquittung auf Kosten des Käufers eingesandt wird.

**FR** Pour cet appareil, nous accordons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La prestation de garantie couvre le remplacement ou la réparation d'un appareil présentant des défauts de matériel ou de fabrication. Tout échange contre un appareil neuf ou reprise avec remboursement est impossible. Sont exclus des prestations de garantie l'usure normale, l'utilisation à des fins commerciales, la modification de l'état d'origine, les opérations de nettoyage, les conséquences d'une utilisation impropre ou un endommagement par l'acheteur ou des tiers, les dommages provoqués par des circonstances extérieures ou occasionnés par des piles. La prestation de garantie nécessite que l'appareil défectueux soit retourné aux frais de l'acheteur, accompagné du bon de garantie daté et signé par le point de vente ou de la preuve d'achat.

**IT** Questo apparecchio è provvisto di una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia include la sostituzione oppure la riparazione di un apparecchio con difetti di materiale o di fabbricazione. Sono escluse la sostituzione con un nuovo apparecchio oppure la restituzione con rimborso dell'importo d'acquisto. La garanzia è esclusa in caso di normale usura, uso commerciale, modifica dello stato originale, lavori di pulizia, conseguenze derivanti da un utilizzo inappropriato oppure danni provocati dall'acquirente o da terze persone, danni da ricondurre ad eventi esterni o arrecati da batterie. La garanzia presuppone che le spese di spedizione dell'apparecchio danneggiato insieme al certificato di garanzia firmato e datato dal punto vendita oppure insieme alla ricevuta d'acquisto siano a carico dell'acquirente.

**EN** With this appliance you get a 2 year guarantee starting from the date of purchase. Under the guarantee, in the case of material or manufacturing defects, the appliance will be replaced or repaired. Replacement with a new appliance or money back return is not possible. Excluded from the guarantee is normal wear and tare, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances or caused by the batteries. The guarantee requires that the faulty appliance be returned at the purchaser's expense along with the retail outlets dated and signed guarantee card or a sales receipt.

**ES** Para este aparato le ofrecemos 2 años de garantía a partir de la fecha de compra. La prestación de garantía consiste en la sustitución o reparación de un aparato con errores de material o fabricación. El cambio por un aparato nuevo o la devolución con reembolso del importe de la compra no son posibles. Quedan excluidos de la prestación de garantía los casos siguientes: desgaste normal, uso comercial, modificación del estado original, trabajos de limpieza, consecuencias de un manejo inadecuado o daños por parte del comprador o terceros, daños atribuibles a circunstancias externas o provocados por las pilas. La prestación de garantía requiere que el aparato dañado sea remitido a portes pagados por el comprador con la tarjeta de garantía fechada y firmada por el establecimiento de venta o con el recibo de compra.

**CS** Na tento prístroj je poskytovaná záruka 2 roky od data predaje. V rámci záručného plnení provedeme náhradu alebo opravu diel, u ktorých sa prejaví vada materiálu alebo spracovania. Výmena za nový prístroj alebo vrátenie prístroja proti vráteniu peňažnej čiastky není možné. Záručné plnení je vylúčené v prípadoch normálneho opotrebení, komerčného použitia, zmeny originálneho stavu, čistiacich prác, následku neodborného zachádzania alebo poškodení kupujúcim či tretí osobou, škod vzniklých väčšími vplyvmi alebo bateriami. V prípade reklamácie je nutné zaslať nefunkčný prístroj na náklady kupujúceho spolu s potvrzeným záručným listom, na ktorom je uvedeno miesto a datum predaje a podpis predávajceho, alebo s dokladom o kúpe.



## Указание по поводу гарантии

### Informacja dotycząca gwarancji

### Garanti Açıklaması

### Garanția – Instrucțiuni

### Указание за гаранция

**HU** Erre a készülékre a vásárlás dátumától kezdve 2 év garanciát adunk. A garancia a készülék anyag-, vagy gyártási hibája miatt szükségessé váló pótlására vagy javítására terjed ki. Új készülékre való kicserélés vagy a vételár visszatérítésével való visszavétel nem lehetséges. A garancia nem terjed ki a normális elhasználódásra, ipari jellegű használatra, eredeti állapot megváltoztatására, tisztításból, szakszerűtlen kezeléssel, a készülék vevő által előidézett sérüléseiből eredő, vagy harmadik személy által előidézett károokra valamint azokra a külső hatásokra, amelyeket az elemek okozhatnak. A garancia feltételezi a hibás készülék vásárlás helyén dátumozott és aláírt garanciajeggyel vagy vásárlási nyugtájával együtt, a vevő költségére történő megküldését.

**KR** Za ovaj uređaj dajemo Vam 2 godine garancije od dana kupnje. Garancijske usluge postoje kod nadomjestka ili popravka uređaja kod greška u materijalu ili u proizvodnji. Nije moguća zamjena za novi uređaj ili vraćanje uz povrat kupovne cijene. Isključena su od garancijskih usluga normalnog habanja, korištenje u obrtničke svrhe, promjena originalnog stanja, radovi čišćenja, posljedice nepravomjernog korištenja ili oštećenja od strane kupca ili treće osobe, štete koje su nastale vanjskim djelovanjem ili koje su uzrokovane baterijama. Oštećeni uređaj mora biti poslan sa garancijskom kartom koja je datirana i potpisana ili uz račun kupca, koju su uvjet za garancijske usluge.

**SL** Za to napravo vam dajemo 2 leti garancije od dneva nakupa. Garancijska storitev je sestavljena iz nado-mestila ali popravila naprave z napako v materialu ali izdelavi. Zamenjava z novo napravo ali vračanje s povrnitvijo kupnine ni možno. Iz garancijskih storitev so izključeni normalna obraba, raba v obrtne namene, sprememba originalnega stanja, čiščenje, posledica nepravilnega ravnanja ali poškodb, ki so jih povzročili kupci ali tretje osebe, škoda, ki izhaja iz zunanjih okoliščin ali jo je povzročila baterija. Pogoji za garancijsko storitev je, da poškodovano napravo pošljete na račun kupca, s popisano garancij-sko kartico ali z računom, ki ga je potrdilo prodajno mesto.

**SK** Na tento prístroj Vám poskytujeme 2-ročnú záruku od dátumu kúpy. Záruka sa vzťahuje na náhradu alebo na opravu prístroja s materiálovými alebo výrobnými chybami. Výmena za nový spotrebič alebo vrátenie spotrebiča s refundáciou kúpnej ceny nie je možné. Neručíme za normálne opotrebenie, použitie na komerč-né účely, zmeny originálneho stavu, čistiace práce, následky neodborného zaobchádzania alebo poškodenia kupujúcim alebo tretimi, škody vyplývajúce z vonkajších okolností alebo škody zapríčinené batériami. Predpokladom záručného plnenia je zaslanie chybného spotrebiča spolu potvrdeným záručným listom, na ktorom je uvedené miesto a dátum predaja a podpis predávajúceho alebo s potvrdenkou o kúpe na náklady kupujúceho.

**RU** На данное изделие предоставляется 2-летняя гарантия со дня покупки. Ёарантия предоставляется для замены или ремонта прибора при дефекте материала или производственном дефекте. Замена на новый прибор или возврат с возвратом внесенной за покупку суммы невозможна. Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, измене-ния первоначального состояния, работ по очистке, при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем или третьими лицами, поломке, вызванной внешними обстоятель-ствами, или из-за батарей. Согласно условиям гарантии неисправный прибор должен быть выслан за счет покупателя с гарантийным талоном, на котором проставлена дата в месте приобретения и подпись, или квитанцией, подтверждающей покупку.

**PL** Na niniejsze urządzenie udzielamy Państwu dwuletniej gwarancji od daty jego zakupu. Usługa w ramach gwarancji polega na zamianie lub naprawie urządzenia mającego usterki materiałowe lub fabryczne. Wymiana na nowe urządzenie lub zwrot ze zwrotem kwoty zakupu nie jest możliwe. Usługa gwarancyjna nie obejmuje normalnego zużycia, przemysłowego użycia, zmian stanu oryginalnego, prac czyszczeniowych, skutków niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub uszkodzeń spowodowanych przez nabywcę lub osobę trzecią, szkód wynikających z zewnętrznych okoliczności lub spowodowanych przez baterie. Usługa gwarancyjna zakłada przesłanie na koszt nabywcy uszkodzonego urządzenia wraz z datowaną i podpisaną przez punkt sprzedaży kartą gwarancji lub też z pokwitowaniem kupna.

**TR** GARANTİ ŞARTLARI: 1. Üretici firma, üretimden kaynaklanan bir arızanın söz konusu olması halinde, kendi takdirine bağlı olarak, hatalı ürünü tamir eder ya da yerine yenisini verir. 2. Garanti süresi, ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. 3. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır. 4. Ürünün tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinin birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. 5. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 6. Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde olmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamir için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinin birisinin düzenlediği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 7. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir. GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR (KULLANIM HATALARI): 1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar, 2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanımı kılavuzunda gösterildiği şekilde işletilmesinden durumunda). 3. Diğer cihazların ilişkili kullanımında yol açtığı arızalar, 4. Cihazda üretilen kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisize sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda, 5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.), 6. Garanti ürünleri yetkili servis dışında herhangi bir müdahale ile yapılmış, 7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, 8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar, 9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar, 10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar, 11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar, 12. Virüslerden ve yazılımlardan kaynaklanan her türlü problemler, 13. Veri kaybından doğacak problemler, 14. Ürünlerde oluşacak elektrostatik (esd) hasarları, 15. Hatalı paketlenme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Destek ve İrtibat: Ürünlerimizde ilişkin sorularınız olması ya da yardıma gereksinim duymanız halinde, [www.teknoservis.net](http://www.teknoservis.net) adresi üzerinden ücretsiz teknik destek servisimize başvurulabilir. Ayrıca teknik destek ekibimiz size telefonla da danışma hizmeti verebilir. Lütfen [www.teknoservis.net](http://www.teknoservis.net) internet adresimizden sayfamızı ziyaret ederek, size en yakın teknik servisimizin telefon numarasını bulunuz. Emniyet ve Kullanım Uyarıları: Aşağıdaki uyarıları dikkate alınmanız halinde, cihaz garantisini kaybetmezsiniz. Cihazdaki işlemler sadece uzman kişiler tarafından yapılabilir. Cihazı açıp, bir takım değişiklikler yapmayı denemeyiniz. Cihaz parçaları kullanıcı tarafından bakıma tabi tutulamaz. Cihazın düzgün çalışmaması halinde, garanti şartlarına ilişkin dikkat ediniz. Cihazı, iş kaynaklarından uzak tutunuz. Aşırı soğuk ve aşırı sıcak ortamlar cihazda hasara yol açabilirler. Cihazı diğer elektronik aletlerin yakınına koymayınız. Diğer cihazların çalışması bundan etkilenebilir. Cihazın kullanım ya da saklama sırasında tozlu olmamasına özen gösteriniz. Cihazın yüzeyini çözücü maddeler, boyalar, seyrelticiler, temizlik maddeleri ya da diğer kimyasal maddeler ile temizlemeyiniz. Cihazı yumuşak ve kuru bir bez ile veya yumuşak bir fırça ile temizleyiniz. Teknik Servis ve Teknik Destek ile İlgili Olarak: ADM TEKNİK DANIŞMANLIK EĞİTİM VE SERVİS HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ, ORHANGAZI CAD. KARDEŞ SOK NO29/B MALTEPE / İST., T: 0216 441 1173, F: 0216 441 07 83. İşbu sözleşme ile taraflar, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan kararları mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelikten doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynı nedenle getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilen sorumluluk oldukları kabul ederler.

**RO** În cazul acestui aparat perioada de garanție este de doi ani, calculată de la data vândării. Prestarea serviciului de garanție constă în înlocuirea sau repararea unui aparat care prezintă defecțiuni materiale sau de fabricație. Înlocuirea cu un aparat nou sau luarea înapoi cu anularea contractului de vânzare-cumpărare nu este posibilă. Serviciul de garanție nu este prestat în cazul uzurii normale, a utilizării abuzive sau necorespunzătoare, în cazul modificării stării originale a aparatului, în cazul efectuării lucrărilor de curățare a aparatului sau în cazul deteriorării aparatului de utilizator sau de persoane terțe, în cazul pagubelor cauzate de condiții externe sau de baterii. Serviciul de garanție este prestat numai în cazul în care produsul deteriorat este însoțit de fișa de garanție datată și semnată de unitatea de la care a fost achiziționat produsul sau în cazul în care aparatul va fi trimis în vederea efectuării lucrărilor de reparații de către Cumpărător, care va anexa la aparat și chitanța primită în momentul cumpărării aparatului.

**BG** Ние Ви даваме 2 години гаранция за този уред, считано от датата на закупуване. Гаранционната услуга се състои в замяна или ремонт на уред, който е с материални или фабрични дефекти. Размяна с нов уред се извършва само при невъзможност за отстраняване на дефекта. Изключени от гаранцията са нормалното износване, промишлена употреба, промяна на оригиналното състояние, почистващи дейности, резултати от неправилно третиране или повреда от купувача или трети лица, щети, които се дължат на външни обстоятелства или са причинени от батерии. За извършване на гаранционната услуга повреденият уред се изпраща за сметка на купувача с подпечатаната, датирана и подписана от магазина гаранционна карта или касов бон на посочения в гаранционната карта адрес.



**Art.-Nr. 7558**

**Garantieschein**

2 Jahre Garantie

**Bulletin de garantie**

2 ans de garantie

**Garanzia**

2 anni di garanzia

**Guarantee**

2 years guarantee

**Certificado de garantía**

2 años de garantía

**Záruční list**

záruka 2 roky

**Garancia tanúsítvány**

2 év garanciáról

**Garancijsko pismo**

2 godine garancije

**Garancijski list**

2 leti garancije

**Záručný list**

záruka 2 roky

**Гарантийный талон**

действителен 2 года

**Karta gwarancji**

2 lata

**Garanti belgesi**

2 yıl garanti

**Certificat de garanție**

2 ani

**Гаранционна карта**

2 години

**CH**

Trisa Electronics AG  
Kantonsstrasse 121  
CH-6234 Triengen  
info@trisaelectronics.ch  
+41 41 933 00 30

**HU**

Svájci Elektronika Kft.  
Székhely:  
H-9724 Lukácsháza,  
Kerti sor 11  
Telephelyek: Kőszeg, Kapuvár  
Tel.: 0036 94/568-185  
Fax: 0036 94/568-184  
Web: www.svajci.hu

**DE**

HKS  
Satellitentechnik  
Vertriebs GmbH  
Graf von Stauffenbergstr. 8  
D-63150 Heusenstamm  
HKS-GmbH@T-online.de  
+49 (6104) 5920

**TR**

MİRSAR Dış Ticaret Ltd. Şti.  
Küçük İhsaniye Mah. Kemerli Cad.  
H. Uluşahin İşmerkezi A. Blok  
Asma Kat No: P/122  
42060 Selçuklu Konya / Türkiye  
Müşteri Hizmetleri  
Teknoservis:  
Tel: 0216 441 11 73  
Fax: 0216 441 07 83

**AT**

Franz Holzbauer  
Service GmbH  
Unterhaus 33  
A-2851 Krumbach  
service@trisaelectronics.at  
+43 (2647) 4304070

**BG**

Trisa GmbH  
43A, Gorski Patnik Strasse  
BG- 1421 Sofia

[www.trisaelectronics.ch](http://www.trisaelectronics.ch)





Modell / Erzeugnis <i>Modèle / produit</i> Modello / prodotto <i>Model / product</i> Modelo / Producto	Model / výrobek <i>Modell / gyártmány</i> Model / Proizvod <i>Model / Izdelek</i> Model / výrobok	Модель / изделие <i>Model / Produkt</i> Model / Ürün <i>Model / Produs</i> Модель / изделие	
Seriennummer <i>Numéro de série</i> Numero di serie <i>Serial number</i> Número de serie	Sériové číslo <i>Sorozatszám</i> Serijski broj <i>Serijska številka</i> Sériové číslo	Серийный номер <i>Numer seryjny</i> Seri numarası <i>Numărul serial</i> Серийн номер	
Verkäuferfirma <i>Firme</i> Ditta <i>Company</i> Empresa vendedora	Prodejce (firma) <i>Árusító cég</i> Prodajna tvrtka <i>Podjetje prodajalca</i> Predajca	Предприятие-продавец <i>Firma sprzedająca</i> Satıcı firma <i>Firma de vânzare</i> Фирма-продавач	
Verkäufer <i>Vendeur</i> Venditore <i>Sales assistant</i> Vendedor	Prodávč <i>Árusító</i> Prodávč <i>Prodajalec</i> Predávč	Продавец <i>Sprzedawca</i> Satıcı <i>Vânzător</i> Продавач	
Verkaufs- / Lieferdatum <i>Date de vente / livraison</i> Data di vendita / consegna <i>Sales / delivery date</i> Fecha de venta / entrega	Datum prodeje / dodání <i>Eladási- / szállítási dátum</i> Datum prodaje / isporuke <i>Datum prodaje / dobave</i> Dátum predaja / dodávky	Дата продажи / поставки <i>Data sprzedaży / dostawy</i> Satış / teslim tarihi <i>Data vânzării / data livrării</i> Дата на продажба / доставка	
Stempel <i>Timbre</i> Timbro <i>Stamp</i> Sello	Razítko <i>Pecset</i> Pečat <i>Žig</i> Pečiatka	Печать <i>Pieczętka</i> Damga <i>Stampila</i> Печат	
Käufer <i>Acheteur</i> Aquirente <i>Customer</i> Comprador	Kupující <i>Vevő</i> Kupac <i>Kupec</i> Kupujúci	Покупатель <i>Osoba kupująca</i> Satın alan <i>Cumpărător</i> Купувач	





**Notizen**  
*Notes*  
**Note**  
*Notes*  
**Notas**

**Poznámky**  
*Feljegyzések*  
**Bilješke**  
*Beleške*  
**Poznámky**

**Заметки**  
**Notatki**  
**Notlar**  
**Observații**  
**Забележки**

[illegible]



#### **Switzerland**

Trisa Electronics AG  
Kantonsstrasse 121  
CH-6234 Triengen  
info@trisaelectronics.ch  
+41 41 933 00 30

#### **Germany**

HKS  
Satellitentechnik Vertriebs GmbH  
Graf von Stauffenbergstrasse 8  
D-63150 Heusenstamm  
HKS-GmbH@T-online.de  
+49 (6104) 5920

#### **Austria**

Franz Holzbauer  
Service GmbH  
Unterhaus 33  
A-2851 Krumbach  
service@trisaelectronics.at  
+43 (2647) 4304070

[www.trisaelectronics.ch](http://www.trisaelectronics.ch)